

MANUALE D'USO DEL BILANCIATORE
BALANCER OPERATING MANUAL
MANUEL D'UTILISATION DE L'EQUILIBREUR
MANUAL DE USO DEL EQUILIBRADOR
BEDIENUNGSANLEITUNG DES FEDERZUGS
GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE BALANCER
BALANSEBLOKKENS BRUKERVEILEDNING
BRUKSANVISNING FÖR BALANSBLOCK



Edizione 06/2012

**ART.
ITEM**




kg.



kg.

9502AX	20 ÷ 30	9.91
9503AX	30 ÷ 40	10.20
9504AX	40 ÷ 50	10.48
9505AX	50 ÷ 60	11.32
9506AX	60 ÷ 70	11.32
9507AX	70 ÷ 80	12.21
9508AX	80 ÷ 90	12.21
9509AX	90 ÷ 100	13.06
9520AX	12 ÷ 20	13.86
9521AX	20 ÷ 30	16.84
9522AX	30 ÷ 40	17.77
9523AX	40 ÷ 50	17.77
9524AX	50 ÷ 60	17.77
9525AX	60 ÷ 70	17.77

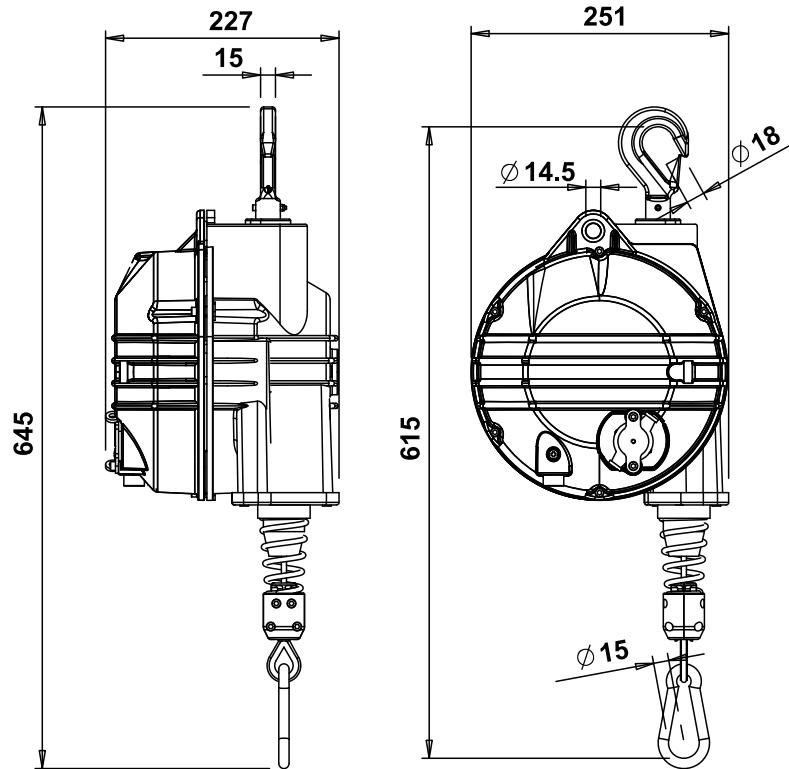

< 70 d b (A)

T_{amb} = +5°C...+40°C

Conservare queste istruzioni per tutta la vita del bilanciatore

Save these instructions for all the balancer life

Conserver ces instructions pendant toute la vie de l'équilibrage

Consevar estas instrucciones durante toda la vida del equilibrador

Diese Bedienungsanleitung muss für die Lebensdauer des Federzuges aufbewahrt werden

Bewaar deze instructies gedurende de gehele levensduur van de balancer

Oppbevar denne bruksanvisning for hele bruksperioden

Spara denna bruksanvisning så länge balansblocket är i bruk

Collegamenti di sicurezza N. 2 20331 N. 1 21183

Safety connections N. 2 20331 N. 1 21183

Liaisons de sûreté N. 2 20331 N. 1 21183

Conexiones de seguridad N. 2 20331 N. 1 21183

Sicherheitsaufhängungen N. 2 20331 N. 1 21183

Veiligheidsverbindingen N. 2 20331 N. 1 21183

Sikkerhetsoppfeng N. 2 20331 N. 1 21183


Säkerhetsupphängningar N. 2 20331 N. 1 21183



Ex **ATTENZIONE:** le istruzioni contrassegnate dal simbolo **Ex** sono critiche per l'utilizzo del bilanciatore in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva.

Descrizione della targa

- 1 produttore e suo indirizzo;
- 2 marcatura Atex,
- Ex = simbolo identificativo della direttiva 94/9/CE;
- II = gruppo , superficie;
- 2 = categoria;
- GD = apparecchio adatto ad essere installato in zone con atmosfera potenzialmente esplosiva composta da gas infiammabili o polveri combustibili;
- c = modalità di protezione "c", EN 13463-5:2011;
- II = per tutti i gas;
- T = max temp superficiale che può raggiungere il prodotto in funzionamento normale o durante un malfunzionamento previsto;
- 3 codice articolo;
- 4 anno di produzione;
- 5 numero di matricola;
- 6 limite inferiore portata ammissibile;
- 7 limite superiore portata ammissibile;
- 8 peso bilanciatore
- 9 corsa
- 10 marcatura CE

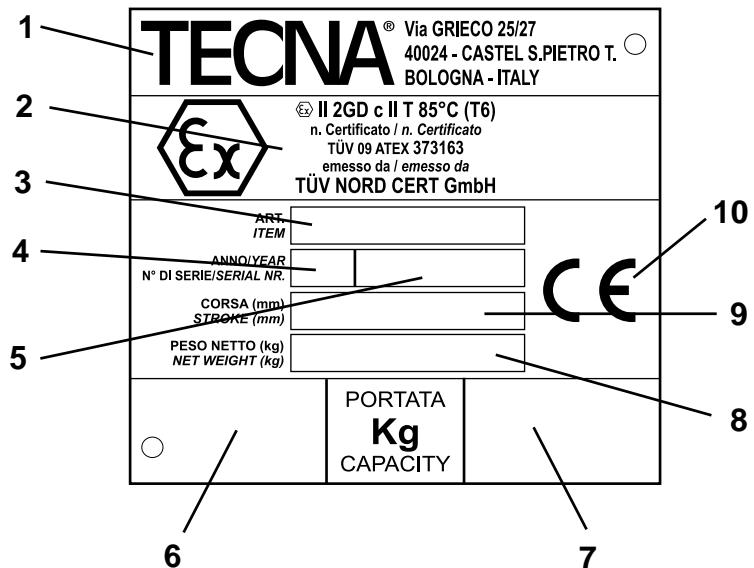

! Il bilanciatore deve essere installato prima di essere utilizzato. Tale operazione deve essere eseguita nel rispetto delle istruzioni contenute in questo manuale da parte di persone esperte: un'installazione non corretta può causare danni alle persone e/o alle cose.

Questo manuale contiene importanti informazioni che consentono di utilizzare l'apparecchio in condizioni di sicurezza. Assicurarsi di aver compreso bene tutte le istruzioni prima di utilizzare il bilanciatore. Il mancato rispetto di queste avvertenze può arrecare lesioni.

Il bilanciatore è stato realizzato in conformità alle Direttive Comunitarie pertinenti ed applicabili nel momento della sua immisione sul mercato, che prevedono la marcatura CE del prodotto.

Uso previsto

I bilanciatori sono progettati per equilibrare il peso di utensili ed attrezzi in genere e devono essere utilizzati da un solo operatore per volta. Il bilanciatore può essere utilizzato in catena di montaggio e posti di lavoro singoli, in ambienti professionali, privati, hobbistici ecc.

! E' necessario utilizzare, controllare e conservare in perfetta efficienza il bilanciatore, in accordo con ogni norma relativa ai bilanciatori, utensili e posti di lavoro.

Controindicazioni d'uso

Non permettere l'utilizzo del bilanciatore da parte di minori.

Non operare, transitare o sostare sotto al bilanciatore.

Impiegare i bilanciatori rispettando sempre le norme e le leggi localmente in vigore.

La TECNA S.P.A. non è responsabile nei confronti di quei clienti che utilizzano questi bilanciatori per altre applicazioni.

Scelta del bilanciatore

Ex **ATTENZIONE:** nella scelta del bilanciatore, verificare che la classificazione ATEX riportata sulla targa sia adeguata all'ambiente, al tipo di atmosfera potenzialmente esplosiva e all'impiego previsto.

Ex **ATTENZIONE:** se è previsto che il bilanciatore venga a contatto con polveri, liquidi o gas chimicamente aggressivi, verificare la compatibilità chimica interpellando la TECNA spa.

Valutare il carico complessivo da equilibrare: utensile, accessori e parti dei tubi o cavi sostenuti dal bilanciatore. Il carico complessivo da equilibrare deve essere compreso fra la portata minima e massima del bilanciatore.

Messa in servizio del bilanciatore

Ex Collegare il cavo di messa a terra alla vite della calotta marcata (EN 13463-1:2009)

Valutare l'estensione dell'area di lavoro e, se opportuno, appendere il bilanciatore ad un carrello in modo da consentire il corretto utilizzo in una zona di ampiezza adeguata all'attività da svolgere.

Se per l'installazione sono utilizzati dispositivi di fissaggio a vite, devono essere utilizzati dadi autobloccanti, copiglie o altri sistemi di sicurezza.

⚠ Collegare sempre la sospensione di sicurezza S utilizzando esclusivamente gli accessori forniti in dotazione (Fig.1) ad un sostegno opportunamente dimensionato. Il supporto di sicurezza NON DEVE ESSERE lo stesso usato per la sospensione principale 23 (Fig.1). La massima caduta in caso di rottura della sospensione principale non deve essere maggiore di 100 mm. Serrare i dadi dei morsetti 20331 (Fig.1) con una coppia di 4 Nm.

Per evitare usure anomale il carico deve essere applicato verticalmente e comunque la fune deve essere libera di allinearsi alla direzione del carico.

Utilizzo del bilanciatore

⚠ ATTENZIONE: Durante l'utilizzo del bilanciatore non superare la velocità di spostamento del carico appeso di 0,8 m/s

⚠ ATTENZIONE: L'intervallo di temperatura ambiente ammissibile e' da -20°C a +40°C.

Impugnare l'utensile appeso al bilanciatore ed effettuare le operazioni richieste; quindi accompagnare l'utensile in una posizione di equilibrio, sulla verticale del bilanciatore, e rilasciarlo.

Il carico da bilanciare deve essere appeso al moschettone 39 (Fig.3). Accertarsi che, dopo l'applicazione del carico, il moschettone sia chiuso.

⚠ ATTENZIONE: I utensile appeso deve essere sempre allo stesso potenziale elettrico del bilanciatore.

Lo svolgimento della fune non deve mai essere completo: la corsa di lavoro deve terminare almeno 100 mm prima del limite inferiore della corsa (i bilanciatori 9502AX÷9509AX - 9520AX÷9525AX sono dotati di un sistema automatico di arresto a finecorsa)

Se necessario spostare e bloccare il morsetto 37 (Fig.3) per limitare la corsa verso l'alto.

Durante l'uso del bilanciatore indossare sempre le protezioni antinfortunistiche e attenersi alle norme antinfortunistiche in vigore.

Deve essere assolutamente evitato di:

- Abbandonare il carico in posizione non verticale;
- Lanciare il carico appeso ad un altro operatore;
- Spostare il carico tirando la fune del bilanciatore;
- Appendere carichi non compresi tra i limiti superiore e inferiore della portata ammessa;
- Appendere più di un utensile al bilanciatore.

⚠ L'unico rischio connesso con l'uso del bilanciatore consiste nell'eventuale riavvolgimento incontrollato della fune; per evitare questo evento, estremamente pericoloso, attenersi alle seguenti disposizioni:

- in caso di dubbi sulla corretta funzionalità del bilanciatore, PRIMA di effettuare qualsiasi controllo, sostenere l'utensile appeso per impedirgli di cadere e SCARICARE COMPLETAMENTE LA MOLLA;

⚠ Nel caso si voglia scaricare completamente la molla, arrestare la manovra di scarico non appena la molla sia effettivamente completamente scarica (procedere oltre questa posizione danneggerà la molla, che dovrà essere sostituita).

- se, per qualsiasi motivo, la fune non viene riavolta dal bilanciatore, NON intervenire e interpellare immediatamente il servizio assistenza;
- non sganciare mai il carico se la fune non è completamente avvolta nel tamburo;
- nel caso si trovasse il bilanciatore con la fune svolta e nessun carico applicato, NON intervenire e interpellare immediatamente il servizio assistenza.

Regolazione del bilanciatore

Per permettere al bilanciatore di equilibrare carichi maggiori, ruotare con l'apposita chiave la vite 41 (Fig.3) nel senso indicato dal segno "+". Per carichi più leggeri, ruotare con l'apposita chiave la vite 41 (Fig.3) nel senso indicato dal segno "-".

Dopo la regolazione del carico verificare che la fune possa scorrere liberamente per tutta la sua lunghezza: il movimento non deve essere limitato dal completo avvolgimento della molla. Verificare più volte la corsa a differenti velocità.

NOTA: una riduzione della capacità del bilanciatore di sopportare il carico appeso può significare che la molla del tamburo si sta rompendo. NON MODIFICARE LA REGOLAZIONE DEL BILANCIATORE PER SOPPORTARE UGUALMENTE IL CARICO, MA INTERPELLARE IMMEDIATAMENTE IL PERSONALE SPECIALIZZATO AUTORIZZATO ALLA MANUTENZIONE.

Dispositivi di sicurezza

Rottura molla tamburo

Il bilanciatore è dotato di un dispositivo di sicurezza che interviene in caso di rottura della molla del tamburo e blocca il funzionamento impedendo la caduta del carico appeso.

Se risulta impossibile far scendere o salire l'utensile appeso con sforzo ordinario, **NON intervenire e interpellare il servizio assistenza.**

NOTA: il bilanciatore si blocca anche se la molla del tamburo è completamente scarica: in questa condizione la testa della vite di carico 41 (Fig.3) sporge di circa 4 mm fuori dalla calotta; per ripristinare il funzionamento, provare a caricare la molla come descritto nel paragrafo "Regolazione del bilanciatore"; se il bilanciatore non si sblocca NON intervenire e interpellare il servizio assistenza.

Blocco manuale

Il bilanciatore è dotato di un sistema di blocco manuale (Fig.4): ruotare il pomello (6) in posizione (A) per bloccare la rotazione del tamburo; ruotare il pomello (6) in posizione (B) per consentire il normale funzionamento.

NOTA: per ragioni di sicurezza, la conformazione dell'otturatore che blocca il tamburo è tale da non consentire l'estrazione se l'otturatore stesso non è perfettamente coassiale con il corrispondente foro del tamburo: per sbloccare il tamburo, muovere leggermente il carico in alto e in basso per trovare la posizione che consente lo sblocco.

Opzione 'B': comando dal basso (Fig.2)

Abbassare il lato della maniglia con l'adesivo **ROSSO** per bloccare il tamburo; abbassare il lato con l'adesivo **VERDE** per sbloccare.

! ATTENZIONE: non lasciare il bilanciatore con il tamburo bloccato e nessun carico appeso;

ATTENZIONE: se si trova il bilanciatore con il cavo non completamente avvolto e nessun carico appeso NON intervenire e rivolgersi immediatamente al servizio assistenza.

ATTENZIONE: rispettare sempre le norme di sicurezza relative all'uso di apparecchiature elettriche.

ISPEZIONI E MANUTENZIONE

(Ex) ATTENZIONE: Periodicamente (per esempio una volta per ogni turno di lavoro) verificare lo stato del cavo di messa a terra, il serraggio della vite marcata  (EN 13463-1:2009) e rimuovere accuratamente la polvere evitando che si accumulino strati di polvere superiori a 5mm.

(Ex) ATTENZIONE: ogni 100.000 (centomila) cicli far sostituire il tamburo

La manutenzione può essere effettuata solo da personale specializzato e autorizzato.

- Il bilanciatore deve essere regolarmente sottoposto a ispezione visiva (per esempio una volta per ogni turno di lavoro), in particolare per verificare lo stato delle sospensioni (23) ed S (Fig.1), delle viti di fissaggio e dei sistemi autobloccanti (se usati), e la condizione dei ganci e della fune.

! Se la fune presenta i difetti mostrati in (Fig.5) deve essere immediatamente sostituita.

Non effettuare alcuna modifica al gruppo fune, in particolare **NON ACCORCIARE la fune**: in caso di necessità, interpellare la TECNA spa

- Verificare che il movimento della fune sia dolce e l'assenza di rumori anomali;
- Non lubrificare il bilanciatore con liquidi infiammabili o volatili;
- Non rimuovere alcuna targhetta. Far sostituire qualsiasi targhetta deteriorata;
- **Almeno una volta all'anno il bilanciatore deve essere ispezionato da personale specializzato e autorizzato.**

! Non disassemblare mai il bilanciatore. La manutenzione deve essere eseguita solo da personale specializzato e autorizzato.

I test statici e dinamici (direttiva macchine 2006/42/EC, allegato I, punto 4.1.3) sono stati effettuati dal costruttore.

Al termine della vita operativa, il bilanciatore deve essere smaltito nel rispetto della normativa vigente.


Garanzia

(Ex) L'impiego di ricambi non originali TECNA influisce negativamente sulla sicurezza, sulle prestazioni e, comunque, fa decadere la garanzia.

Ex ATTENTION: instructions marked by symbol **Ex** are critical for the use of the balancer in environments with potentially explosive atmospheres.

Plate description

- 1 manufacturer and relative address;
- 2 ATEX Marking
Ex = symbol as identified in directive 94/9/EC;
II = group, surface;
2 = category;
GD = equipment that may be installed in zones with potentially explosive atmospheres comprising inflammable gas or combustible dust;
c = protection by constructional safety "c", EN 13463-5:2011;
II = for all gasses;
T = max surface temp the products may attain under routine working conditions or during a foreseen malfunction;
- 3 item code;
- 4 year of manufacture;
- 5 serial no.;
- 6 admissible lower capacity range;
- 7 admissible upper capacity range;
- 8 balancer weight
- 9 stroke
- 10 CE mark

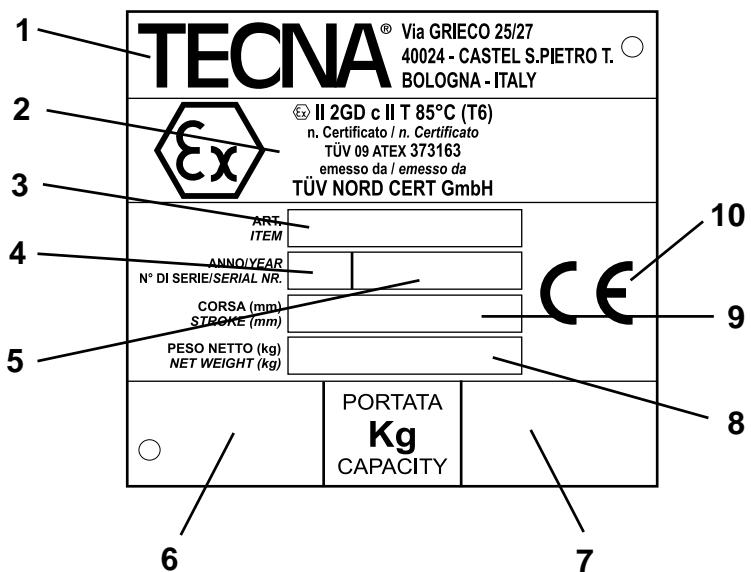

⚠ *Install the balancer before using it. This operation is to be carried out by skilled personnel who must comply with the directions outlined in this manual: a wrong installation could cause injury/damage to people/property.*

This manual contains important information that the user must adhere to in order to use the balancer safely. Be sure to have clearly understood all the instructions before using the balancer. Failure to do so could cause injury.

The balancer was built in conformity with European Community Directives that were pertinent and applicable when the balancer was put on the market and that entail the CE marking of the product.

Intended conditions of use

The balancers are designed to balance the weight of tools and utensils in general and are to be used by one operator at a time. The balancer may be used in an assembly line, in single workplaces, in professional or private environments, as a hobby, etc.

⚠ *Always operate, inspect and maintain this balancer in perfect working order in accordance with all regulations pertinent to balancers, tools and workplaces.*

Use contraindications

Do not permit children or people under age to use the balancer.

Do not work, transit or linger underneath the balancer.

When using balancers, always fully and duly comply with the standards and laws in force in the country in which they are used. TECNA S.p.A. will not be held liable for any damage or problems caused by customers using these balancers for any other application.

Choosing the balancer

Ex ATTENTION: when choosing the balancer, check that the ATEX classification on the plate is suitable to the environment, the type of potentially explosive atmosphere and the intended use.

Ex ATTENTION: if the balancer must work in contact with chemically aggressive powder, liquid, or gas, verify chemical compatibility by calling TECNA spa.

Assess the total load to be balanced: tool, accessories and sections of hoses or cables to be lifted by the balancer. The overall load to be balanced must fall within the balancer's minimum and maximum load-bearing capacity.

Starting up the balancer

Ex Connect the ground cable to the cap screw marked (EN 13463-1:2009).

Assess the range of the work area and, if need be, hang the balancer on a carriage to be able to use it properly in an area wide enough to carry out the required activities.

If screw-fixing devices are used to install the balancer, use self-locking nuts, split-pins or other safety systems.

⚠ Always connect the safety suspension S, using exclusively the supplied standard fittings (Fig.1), to a suitably sized support. The safety support MUST NOT BE the same one used for the main suspension 23 (Fig.1). If the main suspension breaks, the max falling distance must not be more than 100 mm. Tighten the nuts of the clamps 20331 (Fig.1) at a torque of **4 Nm**.

To avoid anomalous wear, the load must be applied vertically and in any case the cable must be free to line up with the direction of the load.

Using the balancer

(Ex) ATTENTION: when using the balancer, do not exceed the hanging load shifting speed of 0.8 m/s.

(Ex) ATTENTION: the admissible room temperature interval ranges from -20°C to +40°C.

Grip the tool hanging from the balancer and carry out the required operations. Then accompany the tool until it balances, on the vertical line of the balancer, and release it.

The load to be balanced must be hung on snap-hook 39 (Fig.3). Ensure that the snap-hook is properly closed after having hung the load.

(Ex) ATTENTION: the electric potential of the hung tool must always be the same as that of the balancer.

The cable must never be unwound all the way: its work travel must end at least 100 mm before it reaches the lower limit (balancers 9502AX÷9509AX - 9520AX÷9525AX are fitted with an automatic limit stop system).

If need be, move and lock the clamp 37 (Fig.3) to stop the upward stroke.

When using the balancer, always don individual protective gear and closely adhere to the prevailing accident prevention regulations.

It is strictly prohibited to:

- Abandon the load if it is not in a vertical position
- Swing/throw the hanging load to another operator
- Move the load by pulling the balancer's cable
- Hang loads that are not within the upper and lower ranges of the admissible load-bearing capacity
- Hang more than one tool on the balancer

⚠ The sole risk linked to the use of the balancer consists in any uncontrolled rewinding of the cable. This very dangerous event will be avoided by adhering to the following instructions:

- if you have any doubts concerning the working efficiency of the balancer, BEFORE performing any kind of inspection be sure to hold up the hanging tool to prevent it from falling and DISCHARGE THE SPRING COMPLETELY.

⚠ Should one wish to fully discharge the spring, stop the discharging operation as soon as the spring is effectively and completely discharged (proceeding beyond this position would damage the spring which would require to be replaced).

- if for any reason whatsoever the balancer does not rewind the cable, DO NOT do anything on your own initiative but contact the customer service at once
- never release the load if the cable has not been fully wound in the drum
- if the balancer's cable is unwound and no load applied to it, DO NOT do anything on your own initiative but contact customer service at once

Adjusting the balancer

To enable the balancer to balance heavier loads, use the specific key to turn screw 41 (Fig.3) in the direction indicated by symbol "+". For lighter loads, turn screw 41 (Fig.3) in the direction indicated by symbol "-".

After having adjusted the load, check that the cable slides freely for its entire length: the movement must not be restricted when the spring has wound all the way. Check the stroke often and at different speeds.

NOTE: should the balancer's capacity of supporting a hanging load decrease, this could mean that the spring of the drum is about to break. DO NOT MODIFY BALANCER ADJUSTMENT TO MAKE IT HOLD UP THE LOAD IN ALL CASES BUT CONTACT SKILLED PERSONNEL IN CHARGE OF MAINTENANCE AT ONCE.

Safety devices

Drum spring breakage

The balancer is fitted with a safety device that trips when the drum spring breaks and stops the balancer to prevent the hanging load from falling.

If the hanging tool cannot be lifted or lowered through ordinary strain, **DO NOT INSIST but contact customer service.**

NOTE: the balancer stops even if the drum spring is fully discharged: in this condition the head of the charge screw 41 (Fig.3) protrudes approximately 4 mm outside the cap. To restore operating conditions, try to charge the spring as outlined in paragraph "Balancer adjustment". If the balancer does not release, DO NOT do anything and contact customer service.

Manual lock

The balancer is fitted with a manual-locking system (Fig.4): turn the knob (6) to position (A) to stop drum rotation. Turn the knob (6) to position (B) for routine work conditions.

NOTE: for safety reasons, the shape of the shutter that stops the drum does not allow the shutter to be removed unless it is perfectly coaxial with the matching hole in the drum: to release the drum, move the load slightly at the top

and at the bottom until you find the correct position in which to release it.

OPTION 'B': control from below (Fig.2)

Lower the side of the handle with the **RED** tape to lock the drum; lower the side of the handle with the **GREEN** tape to release it.

⚠ WARNING: do not leave the balancer with the drum locked and no hanging loads.

WARNING: if the balancer's cable is not fully wound, and no load is applied to it, DO NOT do anything but contact the customer service at once.

WARNING: always comply with the safety regulations when using electrical appliances.

INSPECTIONS AND MAINTENANCE

Ex **ATTENTION:** check the condition of the ground cable and the tightening of the screw  (EN 13463-1:2009) on a regular basis (for instance, once after every work shift) and carefully remove dust so that it will not build-up, i.e. not more than 5 mm.

Ex **ATTENTION:** replace the drum every 100,000 (hundred thousand) cycles.

Maintenance may be carried out only by skilled and authorized personnel.

- Visually inspect the balancer on a regular basis (for instance once at each work shift). Specifically, check the state of the suspensions (23) and S (Fig.1), the fixing screws & self-locking systems (if used), and the condition of the hooks and cable.

⚠ If the cable has the defects shown in (Fig.5), replace it immediately.

Do not make any modification to the cable unit and, specifically, **DO NOT SHORTEN the cable**: if need, please get in touch with TECNA S.p.A.

- check that the cable's movement is smooth and that it does not make any strange noises
- do not lubricate the balancer with flammable or volatile fluids
- do not remove any labels. Replace any damaged labels
- **the balancer must be inspected at least once a year by skilled, authorized personnel.**

⚠ Never disassemble the balancer. Maintenance is to be carried out only by skilled, authorized personnel.

The static and dynamic tests (Machinery Directive 2006/42/EC, Annex I, section 4.1.3) have been performed by the manufacturer. The balancer must be disposed of complying with prevailing rules and regulations at the end of its work life.

Warranty

Ex **The use of non-original TECNA spare parts will negatively affect safety and performance and will, in any case, void the warranty.**

F

Traduction de la notice originale

Ex ATTENTION: les instructions marquées du symbole **Ex** sont critiques pour l'utilisation de l'équilibrer dans des milieux présentant une atmosphère potentiellement explosive.

Description de la plaque

1 producteur et son adresse;
2 marquage Atex,

Ex = symbole d'identification de la directive 94/9/CE;

II = groupe , surface;

2 = catégorie;

GD = appareil pouvant être installé dans des zones présentant une atmosphère potentiellement explosive composée de gaz inflammables ou de poussières combustibles;

c = mode de protection "c", EN 13463-5:2011;
II = pour tous les gaz;

T = Temp. de surface maximale que peut atteindre le produit en fonctionnement normal ou durant un mauvais fonctionnement prévu;

3 référence article;

4 année de production;

5 numéro de série;


6 limite inférieure de capacité admissible;

7 limite supérieure de capacité admissible;

8 poids de l'équilibrer

9 course

10 marquage CE

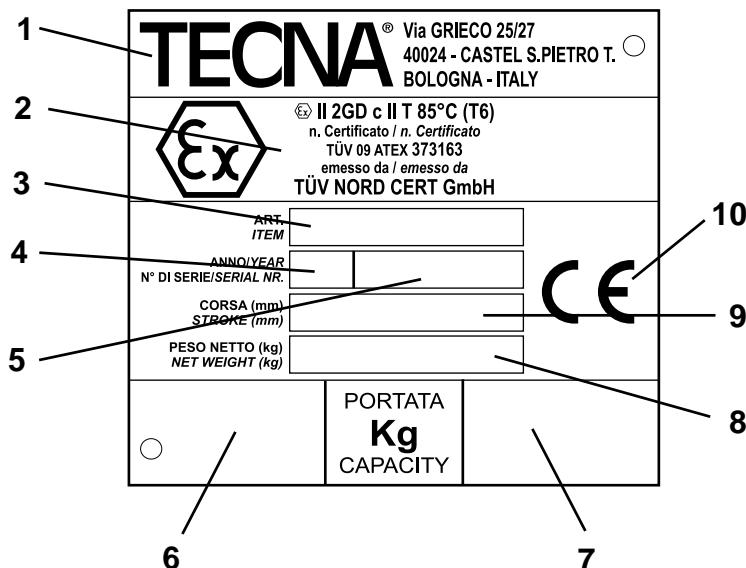

! L'équilibrer doit être installé avant d'être utilisé. Cette opération doit être effectuée par des personnes qualifiées, en respectant les instructions contenues dans ce manuel: une mauvaise installation peut causer des dommages aux personnes et/ou aux choses.

Ce manuel contient des informations importantes permettant d'utiliser l'appareil en sécurité. S'assurer d'avoir compris toutes les instructions avant d'utiliser l'équilibrer. Le non-respect de ces consignes peut causer des blessures.

L'équilibrer a été réalisé conformément aux Directives Communautaires pertinentes et applicables au moment où il a été mis sur le marché, prévoyant le marquage CE du produit.

Usage prévu

Les équilibreurs sont conçus pour équilibrer le poids d'outils et d'accessoires en général et doivent être utilisés par un seul opérateur à la fois. L'équilibrer peut être utilisé en chaîne de montage et sur des postes de travail individuels, dans des locaux professionnels, privés, de loisirs, etc.

! Il est nécessaire d'utiliser, de contrôler et de conserver en parfait état de fonctionnement l'équilibrer, conformément à toute norme relative aux équilibreurs, aux outils et aux postes de travail.

Contre-indications d'utilisation

Ne pas permettre l'utilisation de l'équilibrer par des mineurs.

Ne pas travailler, passer ou stationner sous l'équilibrer.

Utiliser les équilibreurs en respectant les normes et les lois locales en vigueur.

La société TECNA S.p.A. n'est pas responsable envers les clients qui utilisent ces équilibreurs pour d'autres applications.

Choix de l'équilibrer

Ex ATTENTION: lors du choix de l'équilibrer, vérifier que la classification ATEX figurant sur la plaque est adaptée au milieu, au type d'atmosphère potentiellement explosive et à l'utilisation prévue.

Ex ATTENTION: s'il est prévu que l'équilibrer entre en contact avec des poussières, liquides ou gaz chimiquement agressifs, vérifier la compatibilité chimique en contactant TECNA spa.

Evaluer la charge globale à équilibrer: outil, accessoires et parties des tuyaux ou des câbles soutenus par l'équilibrer. La charge globale à équilibrer doit être comprise entre la capacité minimale et la capacité maximale de l'équilibrer.

Mise en service de l'équilibrer

Ex Relier le câble de mise à la terre à la vis de la calotte marquée (EN 13463-1:2009)

Evaluer l'étendue de la zone de travail et, s'il y a lieu, suspendre l'équilibrer à un chariot afin de pouvoir l'utiliser correctement dans une zone dont l'étendue est adaptée à l'action à accomplir.

Si l'on utilise des dispositifs de fixation à vis pour l'installation, il est nécessaire d'utiliser des écrous autobloquants, des goupilles ou d'autres systèmes de sécurité.

⚠ Relier toujours la suspension de sécurité S en utilisant uniquement les accessoires fournis avec l'équilibrEUR (Fig.1), à un support bien dimensionné. Le support de sécurité NE DOIT PAS ETRE le même que celui utilisé pour la suspension principale 23 (Fig. 1). La chute maximale en cas de rupture de la suspension principale ne doit pas être de plus de 100 mm. Serrer les écrous des serrages 20331 (Fig. 1) au couple de 4 Nm.

Pour éviter toute usure anormale, la charge doit être appliquée verticalement et, en tout cas, le câble doit être libre de s'aligner sur la direction de la charge.

Utilisation de l'équilibrEUR

⚠ ATTENTION: Durant l'utilisation de l'équilibrEUR, ne pas dépasser la vitesse de déplacement de la charge suspendue de 0,8 m/s

⚠ ATTENTION: La plage de température ambiante admissible est de -20 °C à +40 °C.

Empoigner l'outil suspendu à l'équilibrEUR et effectuer les opérations nécessaires; puis accompagner l'outil dans une position d'équilibre, sur la verticale de l'équilibrEUR, et le relâcher.

La charge à équilibrer doit être suspendue au mousqueton 39 (Fig.3). Une fois la charge appliquée, s'assurer que le mousqueton est fermé.

⚠ ATTENTION: l'outil suspendu doit être toujours au même potentiel électrique que l'équilibrEUR.

Le déroulement du câble ne doit jamais être total: la course de travail doit se terminer au moins 100 mm avant la limite inférieure de la course (les équilibrEURS 9502AX÷9509AX - 9520AX÷9525AX sont dotés d'un système automatique d'arrêt en fin de course).

Si nécessaire, déplacer et bloquer le serrage 37 (Fig.3) pour limiter la course vers le haut.

Pendant l'utilisation de l'équilibrEUR, porter toujours des protections contre les accidents et suivre les normes de sécurité en vigueur.

Eviter absolument de:

- Abandonner la charge en position non verticale
- Lancer la charge suspendue à un autre opérateur
- Déplacer la charge en tirant le câble de l'équilibrEUR
- Suspendre des charges non comprises entre les limites supérieure et inférieure de la capacité admise
- Suspendre plus d'un outil à l'équilibrEUR

⚠ Le seul risque lié à l'utilisation de l'équilibrEUR consiste en l'éventuel réenroulement incontrôlé du câble; pour éviter cet événement, extrêmement dangereux, suivre les dispositions suivantes:

- en cas de doutes sur le bon fonctionnement de l'équilibrEUR, AVANT d'effectuer tout contrôle, soutenir l'outil suspendu pour l'empêcher de tomber et DECHARGER COMPLÈTEMENT LE RESSORT

⚠ Si on veut complètement décharger le ressort, arrêter la manœuvre de décharge dès que le ressort est effectivement complètement déchargé (Passer au-delà de cette position pourrait endommager le ressort, qui devra être remplacé).

- si, pour quelque raison que ce soit, le câble n'est pas réenroulé par l'équilibrEUR, NE PAS intervenir et contacter immédiatement le service d'assistance
- ne jamais décrocher la charge si le câble n'est pas complètement enroulé sur le tambour
- si l'on trouve l'équilibrEUR avec le câble déroulé et aucune charge appliquée, **NE PAS intervenir et contacter immédiatement le service d'assistance**

Réglage de l'équilibrEUR

Pour permettre à l'équilibrEUR d'équilibrer des charges plus grandes, tourner, avec la clé prévue à cet effet, la vis 41 (Fig.3) dans le sens indiqué par le signe "+". Pour des charges plus légères, tourner, avec la clé prévue à cet effet, la vis 41 (Fig.3) dans le sens indiqué par le signe "-".

Après le réglage de la charge, vérifier que le câble peut glisser librement sur toute sa longueur: le mouvement ne doit pas être limité par l'enroulement total du ressort. Vérifier plusieurs fois la course à différentes vitesses.

NOTE: une réduction de la capacité de l'équilibrEUR à supporter la charge suspendue peut signifier que le ressort du tambour est en train de casser. NE PAS MODIFIER LE REGLAGE DE L'EQUILIBREUR POUR SUPPORTER QUAND MEME LA CHARGE, MAIS CONSULTER IMMEDIATEMENT LE PERSONNEL SPECIALISE AUTORISE A L'ENTRETIEN.

Dispositifs de sécurité

Rupture du ressort du tambour

L'équilibrEUR est équipé d'un dispositif de sécurité qui entre en action en cas de rupture du ressort du tambour et bloque le fonctionnement, empêchant la chute de la charge suspendue.

S'il est impossible de faire descendre ou monter l'outil suspendu avec un effort normal, NE PAS intervenir et contacter le service d'assistance.

NOTE: l'équilibrEUR se bloque même si le ressort du tambour est complètement déchargé: dans cette situation, la tête de la vis de tension 41 (Fig.3) dépasse en dehors de la calotte d'environ 4 mm; pour rétablir le fonctionnement, essayer de charger le ressort comme indiqué dans le paragraphe "Réglage de l'équilibrEUR"; si l'équilibrEUR ne se débloque pas, NE PAS intervenir et contacter le service d'assistance.

Blocage manuel

L'équilibrer est doté d'un système de blocage manuel (Fig.4): tourner le bouton (6) en position (A) pour bloquer la rotation du tambour; tourner le bouton (6) en position (B) pour permettre le fonctionnement normal.

NOTE: pour des raisons de sécurité, la forme de l'obturateur qui bloque le tambour est telle qu'elle ne permet pas l'extraction si l'obturateur n'est pas parfaitement coaxial au trou correspondant du tambour: pour débloquer le tambour, déplacer légèrement la charge en haut et en bas pour trouver la position permettant le déblocage.

Option 'B': commande depuis le bas (Fig.2)

Abaïsser le côté de la poignée portant l'adhésif ROUGE pour bloquer le tambour; abaisser le côté portant l'adhésif VERT pour débloquer.

! *ATTENTION: ne pas laisser l'équilibrer avec le tambour bloqué et aucune charge accrochée;*
ATTENTION: si l'on trouve l'équilibrer avec le câble qui n'est pas complètement enroulé et aucune charge accrochée, NE PAS intervenir et contacter immédiatement le service d'assistance.
ATTENTION: respecter toujours les normes de sécurité relatives à l'utilisation d'appareils électriques.

INSPECTIONS ET ENTRETIEN

Ex *ATTENTION: vérifier périodiquement (par exemple une fois pour chaque période de travail) l'état du câble de mise à la terre, le serrage de la vis marquée  (EN 13463-1:2009) et bien enlever la poussière en évitant que des couches de poussière de plus de 5mm ne s'accumulent.*

Ex *ATTENTION: tous les 100.000 (cent mille) cycles, faire remplacer le tambour*

L'entretien peut être effectué uniquement par du personnel spécialisé et autorisé.

- L'équilibrer doit être soumis régulièrement à une inspection visuelle (par exemple une fois pour chaque période de travail), notamment pour vérifier l'état des suspensions (23) et S (Fig.1), des vis de fixation et des systèmes autobloquants (s'ils sont utilisés), ainsi que l'état des crochets et du câble.

! *Si le câble présente les défauts montrés sur la (Fig.5), le remplacer immédiatement.*

N'effectuer aucune modification à l'ensemble câble, en particulier **NE PAS RACCOURCIR le câble**: en cas de besoin, contacter TECNA S.p.A.

- Vérifier que le mouvement du câble est doux et qu'il n'y a pas de bruits anormaux;
- Ne pas lubrifier l'équilibrer avec des liquides inflammables ou volatiles;
- N'enlever aucune étiquette. Faire remplacer toute étiquette endommagée;
- Au moins une fois par an, l'équilibrer doit être contrôlé par du personnel spécialisé et autorisé.

! *Ne jamais désassembler l'équilibrer. L'entretien doit être effectué uniquement par du personnel spécialisé et autorisé.*

Les tests statiques et dynamiques (Directive Machines 2006/42/EC, annexe I, point 4.1.3) ont été effectués par le constructeurs. A la fin de sa vie opérationnelle, l'équilibrer doit être éliminé conformément aux normes en vigueur.

Garantie

Ex *L'utilisation de pièces détachées non d'origine TECNA nuit à la sécurité, aux performances et, en tout cas, entraîne l'annulation de la garantie.*

E

Ex ATENCIÓN: Las instrucciones identificadas con el símbolo **Ex** son críticas para el uso del equilibrador en ambientes con atmósfera potencialmente explosiva.

Descripción de la placa

1 fabricante y dirección

2 marca Atex

Ex = símbolo identificativo de la directiva 94/9/CE

II = grupo, superficie

2 = categoría

GD = aparato apto para ser instalado en zonas con atmósfera potencialmente explosiva, compuesta por gases inflamables o polvos combustibles

c = modo de protección "c", EN 13463-5:2011

II = para todos los gases

T = máx. temp. superficial que puede alcanzar el producto en funcionamiento normal o durante una disfunción prevista

3 código artículo

4 año de producción

5 número de serie


6 límite inferior capacidad admisible

7 límite superior capacidad admisible

8 peso equilibrador

9 carrera

10 marca CE

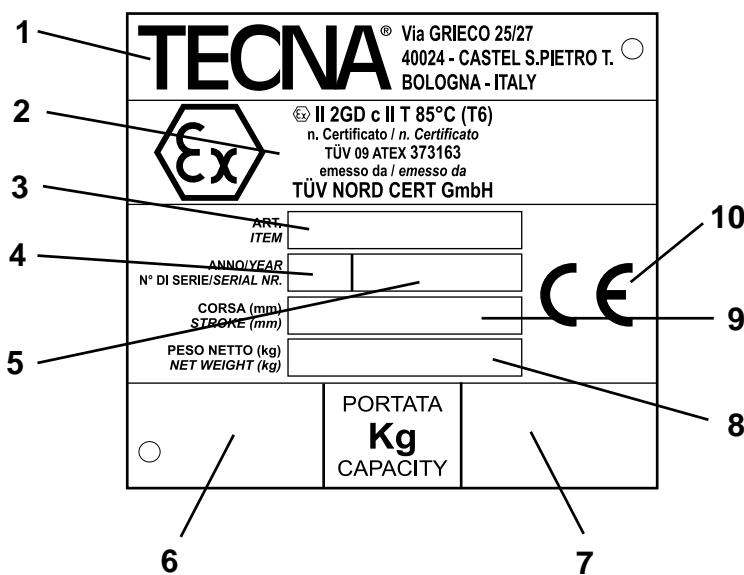

! *El equilibrador debe ser instalado antes del uso. Esta operación debe ser realizada por personas expertas, en observancia de las instrucciones contenidas en este manual: una instalación incorrecta puede causar daños a personas y objetos.*

Este manual contiene importante información para utilizar el aparato en condiciones de seguridad. Cerciórese de haber comprendido bien todas las instrucciones antes de utilizar el equilibrador. La inobservancia de estas advertencias puede causar lesiones.

El equilibrador ha sido realizado en conformidad con las Directivas Comunitarias pertinentes y aplicables en el momento de su lanzamiento en el mercado, que prevén la marca CE del producto.

Uso previsto

Los equilibradores están proyectados para equilibrar el peso de herramientas y equipo en general, y deben ser utilizados por un solo operador por vez. El equilibrador puede ser utilizado en cadenas de montaje y puestos de trabajo individuales, en ambientes profesionales, privados, hobbies, etc.

! *Es necesario utilizar, controlar y conservar el equilibrador en perfectas condiciones, en conformidad con todas las normas relativas a los equilibradores, herramientas y puestos de trabajo.*

Contraindicaciones de uso

No permita que el equilibrador sea utilizado por menores.

No trabaje, transite ni permanezca debajo del equilibrador.

Utilice los equilibradores respetando siempre las normas y las leyes locales en vigor.

La empresa TECNA S. p. A. no es responsable ante aquellos clientes que utilicen estos equilibradores para otras aplicaciones.

Elección del equilibrador

Ex ATENCIÓN: Al elegir el equilibrador, verifique que la clasificación ATEX indicada en la placa sea adecuada al ambiente, al tipo de atmósfera potencialmente explosiva y al uso previsto.

Ex ATENCIÓN: Si está previsto que el equilibrador entre en contacto con polvos, líquidos o gases químicamente agresivos, verifique la compatibilidad química consultando a TECNA S. p. A.

Evalúe la carga total a equilibrar: herramienta, accesorios y partes de los tubos o cables sostenidos por el equilibrador. La carga total a equilibrar debe estar comprendida entre la capacidad mínima y máxima del equilibrador.

Puesta en funcionamiento del equilibrador

Ex Conecte el cable de toma de tierra al tornillo con el capuchón marcado (EN 13463-1:2009).

Evalúe la extensión del área de trabajo y, si es oportuno, cuelgue el equilibrador de un carro para permitir el correcto uso en una zona de amplitud adecuada a la actividad a realizar.

Si se utilizan elementos de fijación con tornillos, es necesario usar tuercas autoblocantes, chavetas u otros sistemas de seguridad.

⚠ Fije siempre la suspensión de seguridad S a un soporte adecuadamente dimensionado, utilizando exclusivamente los accesorios suministrados. El soporte de seguridad NO DEBE SER el mismo utilizado para la suspensión principal 23 (Fig.1). La máxima caída en caso de rotura de la suspensión principal no debe superar los 100 mm. Apriete las tuercas de las abrazaderas 20331 (Fig.1) con un par de 4 Nm.

Para evitar desgastes anómalos, la carga se debe aplicar verticalmente y el cable debe poder alinearse libremente con la dirección de la carga.

Uso del equilibrador

Ex ATENCIÓN: Durante el uso del equilibrador, no supere la velocidad de 0,8 m/s para el desplazamiento de la carga suspendida.

Ex ATENCIÓN: La temperatura ambiente admisible está comprendida entre -20 °C y +40 °C.

Empuñe la herramienta colgada del equilibrador y realice las operaciones requeridas; a continuación, acompañe la herramienta hasta una posición de equilibrio, sobre la vertical del equilibrador, y suéltela.

La carga a equilibrar se debe enganchar en el mosquetón 39 (Fig.3). Verifique que, después de la aplicación de la carga, el mosquetón quede cerrado.

Ex ATENCIÓN: La herramienta suspendida siempre debe tener el mismo potencial eléctrico que el equilibrador.

El desenvolvimiento del cable jamás debe ser completo: la carrera de funcionamiento debe terminar al menos 100 mm antes del límite inferior (los equilibradores 9502AX÷9509AX - 9520AX÷9525AX están dotados de un sistema automático de tope de final de carrera).

Si es necesario, desplace y fije la abrazadera 37 (Fig.3) para limitar el movimiento hacia arriba.

Durante el uso del equilibrador, utilice siempre los dispositivos de protección previstos y aténgase a las normas vigentes para la prevención de accidentes.

Se debe evitar absolutamente:

- abandonar la carga en posición no vertical;
- lanzar la carga suspendida a otro operador;
- desplazar la carga tirando del cable del equilibrador;
- colgar cargas no comprendidas entre los límites superior e inferior de la capacidad admitida;
- colgar más de una herramienta en el equilibrador.

⚠ El único riesgo vinculado al uso del equilibrador consiste en el eventual enrollamiento imprevisto del cable; para evitar este evento —extremadamente peligroso— aténgase a las siguientes disposiciones:

- En caso de dudas sobre el correcto funcionamiento del equilibrador, ANTES de realizar cualquier control, sostenga la herramienta suspendida para impedir su caída y DESCARGUE COMPLETAMENTE EL MUELLE.
- Si por cualquier motivo el cable no es enrollado por el equilibrador, NO intervenga y contacte inmediatamente con el servicio de asistencia.
- Jamás desenganche la carga si el cable no está completamente enrollado en el tambor.
- Si el cable está desenrollado y no hay ninguna carga aplicada, NO intervenga y contacte inmediatamente con el servicio de asistencia.

Regulación del equilibrador

Para equilibrar cargas mayores, gire con la llave correspondiente el tornillo 41 (Fig.3) en el sentido indicado por el signo "+". Para equilibrar cargas más ligeras, gire con la llave correspondiente el tornillo 41 (Fig.3) en el sentido indicado por el signo "-".

Después de regular la carga, verifique que el cable pueda deslizarse libremente en toda su longitud: el movimiento no debe estar limitado por el completo enrollamiento del muelle. Verifique varias veces el recorrido a diferentes velocidades.

NOTA: Una reducción de la capacidad del equilibrador de soportar la carga suspendida puede significar que el muelle del tambor se está rompiendo. NO MODIFIQUE LA REGULACIÓN DEL EQUILIBRADOR PARA SOPORTAR LA CARGA. DIRÍJASE INMEDIATAMENTE A PERSONAL ESPECIALIZADO AUTORIZADO PARA LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO.

Dispositivos de seguridad

Rotura del muelle del tambor

El equilibrador está dotado de un dispositivo de seguridad que actúa en caso de rotura del muelle del tambor y bloquea su funcionamiento, impidiendo la caída de la carga suspendida.

Si es imposible hacer bajar o subir la herramienta suspendida con un esfuerzo normal, NO realice ninguna operación y contacte con el servicio de asistencia.

NOTA: El equilibrador también se bloquea si el muelle del tambor está completamente descargado: En este caso, la cabeza del tornillo de carga 41 (Fig.3) sobresale aproximadamente 4 mm del capuchón; para restablecer el funcionamiento, cargue el muelle tal como se describe en el párrafo "Regulación del equilibrador" (libere la palanca 4 una vez que la cabeza del tornillo de carga ha entrado en el capuchón); si el equilibrador no se desbloquea, NO intervenga y contacte con el servicio de asistencia.

Bloqueo manual

El equilibrador está dotado de un sistema de bloqueo manual (Fig. 4): ponga el pomo (6) en posición (A) para bloquear la rotación del tambor; ponga el pomo (6) en posición (B) para permitir el funcionamiento normal.

NOTAS: Por razones de seguridad, la estructura del obturador que bloquea el tambor sólo permite la extracción si el obturador está en posición perfectamente coaxial con el correspondiente orificio del tambor. Para desbloquear el tambor, mueva levemente la carga hacia arriba y hacia abajo para hallar la posición que permite el desbloqueo.

Opción 'B': mando desde abajo (Fig. 2)

Baje el lado de la manija con el adhesivo ROJO para bloquear el tambor; baje el lado con el adhesivo VERDE para desbloquearlo.

! **ATENCIÓN:** No deje el equilibrador con el tambor bloqueado sin ninguna carga suspendida.

ATENCIÓN: Si encuentra el equilibrador con el cable bobinado en forma incompleta y sin carga, NO intervenga y contacte inmediatamente con el servicio de asistencia.

ATENCIÓN: Respete siempre las normas de seguridad para el uso de aparatos eléctricos.

INSPECCIONES Y MANTENIMIENTO

Ex **ATENCIÓN:** Verifique periódicamente (por ejemplo, una vez en cada turno de trabajo) el estado del cable de toma de tierra y el ajuste del tornillo marcado  (EN 13463-1:2009); elimine cuidadosamente el polvo, evitando que se acumulen capas de polvo de más de 5 mm.

Ex **ATENCIÓN:** Sustituya el tambor cada 100.000 (cien mil) ciclos.

El mantenimiento puede ser realizado exclusivamente por personal especializado y autorizado.

- El equilibrador debe ser sometido periódicamente a inspección visual (por ejemplo, una vez por turno de trabajo), en particular, para verificar el estado de las suspensiones (23) y S (Fig.1), de los tornillos de fijación y de los sistemas autoblocantes (si están presentes), así como las condiciones de los ganchos y del cable.

! **Si el cable presenta los defectos que se muestran en la (Fig.5), debe ser sustituido inmediatamente.**

No realice ninguna modificación en el cable; en particular, **NO ACORTE el cable**: si es necesario, contacte con TECNA S. p. A.

- Verifique que el movimiento del cable sea suave y sin ruidos anómalos.
- No lubrique el equilibrador con líquidos inflamables o volátiles.
- No quite ninguna etiqueta. Haga sustituir las placas eventualmente deterioradas.
- **Al menos una vez por año, el equilibrador debe ser inspeccionado por personal especializado y autorizado.**

! **Jamás desmonte el equilibrador. El mantenimiento debe ser realizado exclusivamente por personal especializado y autorizado.**

Los ensayos estáticos y dinámicos (Directiva Máquinas 2006/42/EC, anexo I, punto 4.1.3) fueron ejecutados por el fabricante. Al final de su vida útil, el equilibrador debe ser eliminado en observancia de la normativa vigente.

Garantía

Ex **El uso de repuestos no originales TECNA influye negativamente sobre la seguridad y las prestaciones, además de provocar la caducidad de la garantía.**

D

Übersetzung der Originalbetriebsanleitung

Ex ACHTUNG: Die durch das Symbol  gekennzeichneten Anweisungen sind kritisch für die Verwendung des Federzugs in Umgebungen mit potentiell explosiver Atmosphäre.

Beschreibung des Typenschildes

1 Hersteller und seine Adresse

2 Atex-Markierung

Ex = + Kennsymbol der Richtlinie 94/9/EG

II = Gruppe, Oberfläche

2 Kategorie

GD = Gerät geeignet zur Installation in Bereichen mit potentiell explosiver Atmosphäre, die aus entflammabaren Gasen oder brennbaren Pulvern gebildet wird.

c = Schutzart "c", EN 13463-5:2011;

II = für alle Gase

T = maximale Oberflächentemperatur, die das Produkt im Normalbetrieb oder während einer vorgesehenen Betriebsstörung erreichen kann.

3 Artikelcode

4 Produktionsjahr

5 Seriennummer


6 Untergrenze für zulässige Nutzlast

7 Obergrenze für zulässige Nutzlast

8 Gewicht des Federzugs

9 Lauf

10 CE-Markierung

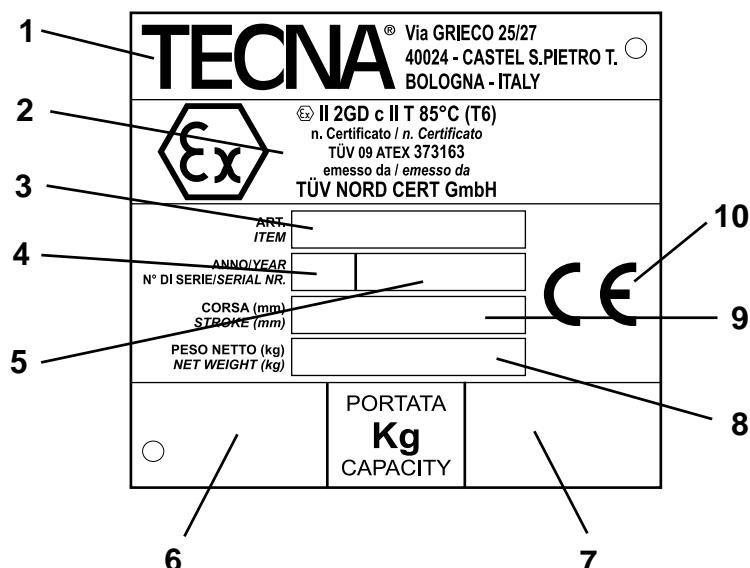

⚠️ Der Federzug ist vor der Verwendung zu installieren. Dieser Vorgang ist unter Befolgen der in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen durch Fachpersonal vorzunehmen: eine nicht korrekte Installation kann Schäden an Personen und/oder Gegenständen hervorrufen.

Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen, welche die Bedienung des Gerätes in Sicherheit ermöglichen. Stellen Sie sicher, die Anweisungen gut verstanden zu haben, bevor Sie den Federzug einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Verletzungen führen.

Der Federzug wurde in Übereinstimmung mit den zum Zeitpunkt seiner Markteinführung zutreffenden und geltenden Europarichtlinien, welche die CE-Markierung des Produkts vorsehen, hergestellt.

Vorgesehener Einsatzbereich

Die Federzüge sind ausgelegt zum Ausgleichen des Gewichts von Werkzeugen und Ausrüstungen im Allgemeinen und sind durch nur jeweils einen Bediener zu verwenden. Der Federzug kann in Montagelinien, an Einzelarbeitsplätzen, im Profi-, Privat- und Hobbybereich verwendet werden.

⚠️ Es ist notwendig, den Federzug in Übereinstimmung mit allen Vorschriften hinsichtlich Federzüge, Werkzeuge und Arbeitsplätze zu kontrollieren und dessen volle Funktionstüchtigkeit zu erhalten.

Gegenanzeigen zum Gebrauch

Erlauben Sie Minderjährigen nicht die Bedienung des Federzugs.

Arbeiten Sie nicht unter dem Federzug und halten sich nicht darunter auf.

Verwenden Sie die Federzüge, indem Sie stets die örtlich geltenden Vorschriften und Gesetze einhalten.

Die Firma TECNA S.p.A. übernimmt keine Haftung für den Fall, dass Kunden diese Federzüge für andere Anwendungen einsetzen.

Wahl des Federzugs

Ex ACHTUNG: Bei der Wahl des Federzugs ist sicherzustellen, dass die auf dem Typenschild angegebene ATEX-Klassifizierung für die Umgebung, die Art der potentiell explosiven Atmosphäre und den vorgesehenen Einsatz geeignet ist.

Ex ACHTUNG: Falls vorgesehen ist, dass der Federzug in Kontakt mit Pulvern, Flüssigkeiten oder chemisch aggressiven Gasen gerät, überprüfen Sie die chemische Verträglichkeit, indem Sie bei TECNA spa anfragen.

Bewerten Sie die auszugleichende Gesamtlast: Werkzeug, Zubehör und Teile der vom Federzug gehaltenen Rohre oder Kabel. Das auszugleichende Gesamtgewicht muss zwischen der minimalen und maximalen Nutzlast des Federzugs liegen.

Inbetriebnahme des Federzugs

Ex Verbinden Sie das Erdkabel mit der Schraube der markierten Kappe  (EN 13463-1:2009)

Bewerten Sie die Ausdehnung des Arbeitsbereiches und hängen Sie den Federzug gegebenenfalls an einen Support, sodass die korrekte Bedienung in einer der Ausführung der Tätigkeit entsprechend weiten Zone ermöglicht wird.

Wenn für die Installation Schraubbefestigungsvorrichtungen eingesetzt werden, sind selbstblockierende Muttern, Splinte oder andere Sicherheitssysteme zu verwenden.

⚠️ Verbinden Sie die Sicherheitsaufhängung S unter ausschließlicher Verwendung des mitgelieferten Zubehörs (Abb.1) mit einer ausreichend bemessenen Halterung. Der Sicherheits-Support DARF NICHT derselbe wie der für die die Hauptaufhängung 23 (Abb.1) verwendete sein. Die maximale Fallhöhe bei einer Beschädigung der Hauptaufhängung darf 100 mm nicht überschreiten Drehen Sie die Muttern der Klemmen 20331 (Abb.1) mit einem Drehmoment von **4 Nm** fest.

Zur Vermeidung eines anomalen Verschleißes ist die Last vertikal anzubringen, und das Seil muss in jedem Fall frei in Lastrichtung zentriert werden können.

Verwendung des Federzugs

⚠️ ACHTUNG: *Während des Einsatzes des Federzugs darf die Verschiebegeschwindigkeit der angehängten Last 0,8 m/s nicht überschreiten.*

⚠️ ACHTUNG: *Der zulässige Umgebungstemperaturbereich liegt zwischen -20°C und +40°C.*

Ergreifen Sie das am Federzug angehängte Werkzeug und führen Sie die geforderten Arbeitsschritte aus. Begleiten Sie das Werkzeug anschließend in eine Gleichgewichtsposition auf der Senkrechten des Federzugs und lassen es wieder los.

Die auszugleichende Last ist am Karabinerhaken 39 (Abb.3). einzuhangen. Stellen Sie sicher, dass der Karabinerhaken nach dem Anbringen der Last geschlossen ist.

⚠️ ACHTUNG: *Das eingehängte Werkzeug muss stets dasselbe elektrische Potential wie der Federzug haben.*

Die Abwicklung des Seils darf niemals vollständig erfolgen. Der Arbeitslauf muss mindestens 100 mm vor der unteren Laufgrenze enden (die Federzüge 9502AX÷9509AX - 9520AX÷9525AX sind mit einem automatischen Endanschlag-Stoppsystem ausgestattet).

Blockieren Sie die Klemme 37 (Abb.3) gegebenenfalls, um den Lauf nach oben zu begrenzen.

Während der Bedienung des Federzugs sind stets Unfallschutzvorrichtungen zu tragen und die geltenden Unfallverhütungsvorschriften einzuhalten.

Folgende Vorschriften sind unbedingt einzuhalten:

- Die Last darf nicht in einer nicht vertikalen Position gelassen werden.
- Die angehängte Last darf nicht in Richtung eines anderen Mitarbeiters geworfen werden.
- Die Last darf nicht durch Ziehen am Seil des Federzugs verschoben werden.
- Das Anhängen von Lasten, die nicht innerhalb der zulässigen Mindest- und Höchstnutzlast liegen, ist verboten.
- Das Anhängen von mehr als einem Werkzeug an den Federzug ist verboten.

⚠️ Die einzige mit der Verwendung des Federzugs verbundene Gefahr besteht im möglichen unkontrollierten Aufwickeln des Seils. Zur Vermeidung dieses extrem gefährlichen Ereignisses sind folgende Anweisungen einzuhalten:

- Bei Zweifeln bezüglich der Funktionstüchtigkeit des Federzugs ist das angehängte Werkzeug VOR der Durchführung jeglicher Kontrolle abzustützen um zu vermeiden, dass dieses herunterfällt, und DIE FEDER VOLLKOMMEN ZU ENTPANNEN.

⚠️ Wenn man die Feder komplett entspannen will, muss die Entspannung blockiert werden, sobald die Feder komplett entspannt ist (bei Überspannung wird die Feder beschädigt und muss ersetzt werden).

- Sollte das Seil aus irgendeinem Grund nicht vom Federzug aufgewickelt werden, greifen Sie NICHT selbst ein, sondern verständigen unverzüglich den Kundendienst.
- Hängen Sie die Last niemals aus, wenn das Seil nicht vollkommen in der Trommel aufgerollt ist.
- Sollte das Seil des Federzugs abgewickelt und keine Last angebracht sein, greifen Sie NICHT selbst ein, sondern verständigen unverzüglich den Kundendienst.

Einstellung des Federzugs

Um es zu ermöglichen, dass der Federzug auch schwerere Lasten ausgleicht, drehen Sie mit dem dazu vorgesehenen Schlüssel die Schraube 41 (Abb.3) in der durch das Vorzeichen "+" bezeichneten Richtung. Für leichtere Lasten drehen Sie mit dem dazu vorgesehenen Schlüssel die Schraube 41 (Abb.3) in der durch das Vorzeichen "-" bezeichneten Richtung.

Nach der Einstellung der Last stellen Sie sicher, dass das Seil auf seiner gesamten Länge frei laufen kann: Die Bewegung darf durch das vollständige Einziehen der Feder nicht begrenzt werden. Prüfen Sie den Lauf mehrmals bei verschiedenen Geschwindigkeiten.

HINWEIS: Eine Minderung der Kapazität des Federzugs zur Aufnahme der angehängten Last kann bedeuten, dass die Feder der Trommel bald bricht. ÄNDERN SIE DIE EINSTELLUNG DES FEDERZUGS NICHT MIT DEM ZIEL, DIE LAST DENNOCH AUZUNEHMEN, SONDERN NEHMEN SIE UNVERZÜGLICH KONTAKT MIT ZUR WARTUNG BEFUGTEM FACHPERSONAL AUF.

Sicherheitseinrichtungen

Bruch der Trommelfeder

Der Federzug ist ausgestattet mit einer Sicherheitsvorrichtung, die beim Bruch der Trommelfeder eingreift, den Betrieb blockiert und den Fall der angehängten Last verhindert.

Sollte es unmöglich sein, das angehängte Werkzeug mit einem normalen Kraftaufwand zu heben oder zu senken, **greifen Sie NICHT ein und rufen Sie den Technischen Kundendienst an.**

HINWEIS: Der Federzug blockiert auch dann, wenn die Trommelfeder komplett entspannt ist: Unter dieser Bedingung ragt der Kopf der Spannschraube 41 (Abb. 3) um zirka 4 mm aus der Kappe. Zur Wiederherstellung des Betriebs ersuchen Sie, die Feder wie im Abschnitt "Einstellung des Federzugs" zu spannen. Wenn sich der Federzug nicht löst,

greifen Sie NICHT ein und rufen Sie den Kundendienst an.

Manuelle Blockierung

Der Federzug ist mit einem manuellen Blockiersystem ausgestattet (Abb. 4). Drehen Sie den Knauf (6) in die Position (A) zum Blockieren der Trommeldrehung. Drehen Sie den Knauf (6) in die Position (B) für den Normalbetrieb.

HINWEIS: Aus Sicherheitsgründen ist der Verschluss zur Blockierung der Trommel so gestaltet, dass das Ausziehen nicht möglich ist, wenn der Verschluss nicht vollkommen koaxial zur entsprechenden Öffnung der Trommel ist: Bewegen Sie zur Freigabe der Trommel die Last leicht nach oben und nach unten, um die Position zu finden, welche die Freigabe erlaubt.

Option 'B': Betätigung von unten (Abb. 2)

Senken Sie die Seite des Griffes mit der **ROTEM** Haftplakette zur Blockierung der Trommel. Senken Sie die Seite mit der **GRÜNEN** Haftplakette zur Freigabe.

⚠ ACHTUNG: Lassen Sie den Federzug nicht mit blockierter Trommel und ohne angehängte Last.

ACHTUNG: Wenn sich der Federzug in einem Zustand mit nicht vollkommen aufgewickeltem Seil und ohne angehängte Last befindet, greifen Sie NICHT ein und wenden sich umgehend an einen autorisierten Kundendienst.

ACHTUNG: Halten Sie stets die Sicherheitsvorschriften bezüglich der Bedienung elektrischer Geräte ein.

INSPEKTION UND WARTUNG

⚠ Ex ACHTUNG: Prüfen Sie regelmäßig (zum Beispiel einmal pro Arbeitsschicht) den Zustand des Erdungskabels, sowie den Anzug der markierten Schraube  (EN 13463-1:2009) und entfernen sorgfältig den Staub um zu vermeiden, dass sich Stauschichten von mehr als 5 mm anhäufen.

⚠ Ex ACHTUNG: Lassen Sie die Trommel alle 100.000 (hunderttausend) Zyklen auswechseln.

Wartungsarbeiten dürfen nur von befugtem Fachpersonal durchgeführt werden.

- Der Federzug ist regelmäßig einer Sichtprüfung zu unterprüfen (zum Beispiel einmal pro Arbeitsschicht) Dabei ist insbesondere der Zustand der Aufhängungen (23) und S (Abb.1), der Befestigungsschrauben und der selbstsperrenden Systeme (falls verwendet) sowie die Beschaffenheit der Haken und des Seils zu kontrollieren.

⚠ Sollte das Seil die in (Abb.5) gezeigten Schäden aufweisen, ist dieses unverzüglich zu ersetzen.

Nehmen Sie keine Änderung an der Seilgruppe vor: **VERKÜRZEN SIE INSBESENDRERE NICHT das Seil.** Nehmen Sie gegebenenfalls mit TECNA S.p.A. auf.

- Stellen Sie sicher, dass die Bewegung des Seils leichtgängig ist und keine ungewöhnlichen Geräusche auftreten.
- Schmieren Sie den Federzug nicht mit entflammbaren oder flüchtigen Flüssigkeiten.
- Entfernen Sie keinerlei Etikette. Lassen Sie jegliches beschädigte Schild ersetzen.
- **Der Federzug ist mindestens einmal pro Jahr durch autorisiertes Fachpersonal zu inspizieren.**

⚠ Bauen Sie den Federzug niemals auseinander. Wartungsarbeiten dürfen nur von befugtem Fachpersonal durchgeführt werden.

Die statischen und dynamischen Prüfungen (Richtlinie 2006/42/EG, Anhang I, Pkt. 4.1.3) wurden vom Hersteller durchgeführt. Am Ende der Lebensdauer ist der Federzug unter Einhaltung der geltenden Gesetzgebung zu entsorgen.

Garantie

⚠ Ex Die Verwendung nicht originaler Ersatzteile von TECNA beeinträchtigt die Sicherheit und die Betriebsleistung und führt darüber hinaus zum Verfall der Garantie.

NL

Vertaling van Volle gebruiksaanwijzing

Ex *LET OP: de met het symbool **Ex** gemerkte instructies zijn kritisch voor het gebruik van de balancer in potentieel explosieve atmosfeer milieus.*

Beschrijving van de plaat

- 1 Producten en zijn adres;
- 2 markering Atex,
Ex = identificatiesymbool van de richtlijn 94/9/CE;
- 3 II groep, oppervlak;
- 4 2 = categorie;
- GD = toestel geschikt voor de installatie in zones met potentieel explosieve atmosfeer bestaande uit brandbaar gas of brandstoffen;
- c = beschermingsmodaliteit "c", EN 13463-5:2011;
- II = voor ieder gas;
- T = max. oppervlakkige temperatuur van het product bij normale werking of gedurende een voorziene storing;
- 3 artikelcode;
- 4 productiejaar;
- 5 registratienummer;
- 6 toelaatbare lagere vermogensgrens;
- 7 toelaatbare hogere vermogensgrens;
- 8 gewicht balancer
- 9 loop
- 10 markering CE

! *De balancer moet vóór het gebruik geïnstalleerd worden. Dit moet volgens de instructies, die in deze handleiding staan, door ervaren personeel worden gedaan: de onjuiste installatie kan schade aan personen en/of voorwerpen berokkenen.*

Deze handleiding bevat belangrijke informatie m.b.t. het gebruik van het toestel onder veilige voorwaarden. Lees deze handleiding door alvorens met de balancer te werken. Het niet nakomen van deze waarschuwingen kan letsets toebrengen.

De balancer werd in overeenstemming met de betrekkelijke Europese Richtlijnen verwezenlijkt en aangewend bij het invoeren op de markt, die de CE markering van het product voorzien.

Voorzien gebruik

De balancers werden gepland om het gewicht van de gereedschappen en de toebehoren te balanceren en moeten door één enkele operator per keer worden gebruikt. De balancer kan op montagebanden en individuele werkplekken, in professionele, privé, hobby milieus, enz. worden gebruikt.

! *Het is noodzakelijk de perfecte efficiënte van de balancer te gebruiken, te controleren en te bewaren, in overeenkomst met elke norm m.b.t. balancers, gereedschappen en werkplekken.*

Contra-indicaties voor het gebruik

Sta het gebruik van de balancer niet aan minderjarigen toe.

Werk, loop of verblijf niet onder de balancer.

Gebruik de balancers volgens de plaatselijke geldende voorschriften en wetten.

TECNA S.p.A. is niet verantwoordelijk t.o.v. klanten die deze balancers voor andere doeleinden gebruiken.

Keuze van de balancer

Ex *LET OP: controleer bij keuze van de balancer, dat de ATEX classificatie, weergegeven op de plaat, geschikt is voor het milieu, voor het potentieel explosief atmosfeertype en voor het voorziene gebruik.*

Ex *LET OP: controleer de chemische compatibiliteit met de hulp van TECNA spa, indien de balancer in contact hoeft te komen met chemisch agressieve stoffen, vloeistoffen of gas.*


Bepaal de totale te balanceren lading: gereedschap, toebehoren of delen van buizen of kabels door de balancer op te heffen. De totaal te balanceren lading moet zich binnen het minimale en maximale vermogen van de balancer bevinden.

Inbedrijfstelling van de balancer

Ex *Verbind de aardingskabel aan de schroef van de gemaakte kap (±) (EN 13463-1:2009)*

Beoordeel de omvang van de arbeidszone en indien geschikt, hang de balancer aan een wagen voor het correcte gebruik in een omvangrijke zone, geschikt voor de uit te voeren werking.

Gebruik zelfblokkeringen moeren, splitpennen of andere veiligheidssystemen, indien bevestigingssystemen met schroef voor de installatie gebruikt werden.

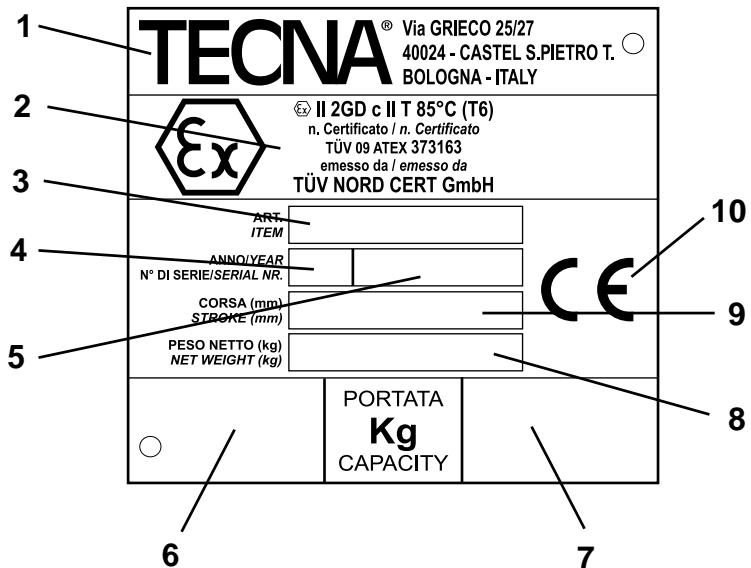

⚠ Verbind steeds de veiligheidsophanging S uitsluitend d.m.v. de meegeleverde toebehoren (Afb.1) aan een geschikt afgemeten steunstuk. De veiligheidssteun MAG NIET DEZELFDE ZIJN, die gebruikt werd voor de hoofdophanging 23 (Afb.1). De maximale val bij breuk van de hoofdophanging mag niet groter dan 100 mm zijn. Draai de bouten van de klemmen 20331 (Afb.1) met een aanspanmoment van **4 Nm** aan.

De lading moet verticaal aangebracht worden, om afwijkende slijtage te vermijden en de kabel moet vrij zijn om zich in laadrichting uit te lijnen.

Gebruik van de balancer

Ex LET OP: Overschrijd gedurende het gebruik van de balancer niet de verplaatsingssnelheid van de hangende lading van 0,8 m/s

Ex LET OP: Het toelaatbare interval voor de omgevingstemperatuur bedraagt tussen -20°C to t +40°C.

Grijp het aan de balancer hangende gereedschap en voer de verlangde bewerkingen uit; begeleid vervolgens het gereedschap in een evenwichtspositie op de verticaal van de balancer en laat hem los.

De te balanceren lading moet aan veerhaak 39 (Afb.3) hangen. Controleer de sluiting van de veerhaak na het aanbrengen van de lading.

Ex LET OP: het hangende gereedschap moet steeds aan hetzelfde elektrische potentiaal van de balancer zijn.

De kabel mag nooit volledig worden afgewikkeld: de werkloop moet minstens 100 mm voor de onderste limiet van de loop eindigen (de balancers 9502AX÷9509AX - 9520AX÷9525AX zijn voorzien van een automatisch stilstandsysteem bij de eindschakelaar).

Verplaats en blokkeer klem 37 (Afb.3) indien noodzakelijk, om de loop in de hoogte te beperken.

Draag gedurende het gebruik van de balancer steeds veiligheidsbeveiligingen en houd u aan de geldende veiligheidsvoorschriften.

Vermijd absoluut:

- Het verlaten van de lading in niet-verticale positie
- De hangende lading naar een andere operator te werpen
- De lading door het trekken aan de kabel van de balancer te verplaatsen
- Ladingen te hangen die zich niet tussen de bovenste en onderste beperkingen van het toegestane vermogen bevinden.
- Meerdere gereedschappen aan de balancer te hangen.

⚠ Het enige risico verbonden aan het gebruik van de balancer bestaat uit een eventueel ongecontroleerd opnieuw opwinden van de kabel. Houdt u aan de volgende bepalingen om deze uiterst gevaarlijke gebeurtenis te vermijden:

- ondersteun, in geval van twijfel over de correcte werking van de balancer en ALVORENS een controle uit te voeren, het hangende gereedschap zodat het niet kan vallen en ONTLAAD DE VEER VOLLEDIG;

⚠ Als men de veer volledig wil ontspannen dient men onmiddellijk met ontspannen op te houden als de veer geheel ontspannen is. Doorgaan met ontspannen zal beschadiging van de veer ten gevolge hebben en de veer zal in dat geval vervangen moeten worden.

- indien uit welke reden dan ook, de kabel door de balancer niet terug wordt opgerold, MAG MEN NIET INGRIJPEN en moet men onmiddellijk de hulp van de klantendienst inroepen.
- haak nooit de lading los, indien de kabel niet volledig om de trommel gewikkeld is.
- bij aanwezigheid van de balancer met afgewinkelde kabel en zonder lading, MAG MEN NIET INGRIJPEN en moet men onmiddellijk de hulp van de klantendienst inroepen.

Instelling van de balancer

Draai schroef 41 (Afb.3) met de geschikte sleutel in de richting, aangegeven met het teken "+", zodat de balancer zwaardere ladingen kan balanceren. Draai voor lichtere ladingen schroef 41 (Afb.3) met de geschikte sleutel in de richting, aangegeven met het teken "-".

Controleer na instelling van de lading, dat de kabel vrij over zijn ganse lengte kan doorlopen: de verplaatsing mag niet door de volledige omwikkeling van de veer worden beperkt. Controleer herhaaldelijk de loop aan verschillende snelheden.

NOTA: een capaciteitsvermindering van de balancer m.b.t. het ondersteunen van de hangende lading kan het breken van de trommelveer veroorzaken. WIJZIG NIET DE INSTELLING VAN DE BALANCER OM DE LADING TOCH TE STEUNEN, MAAR ROEP ONMIDDELLIJK DE HULP VAN GESCHOOLD EN BEVOEGD ONDERHOUDSPERSONEEL IN.

Veiligheidstoestellen

Kapot gaan van de trommelveer

De balancer is uitgerust met een veiligheidsvoorziening die bij breken van de trommelveer in werking treedt en de werking blokkeert zodat het vallen van de hangende lading voorkomen wordt.

Mocht het onmogelijk blijken, het hangende gereedschap te laten dalen of te laten stijgen met een gewone inspanning, **grijp dan NIET in en neem contact op met de assistentiedienst**.

NOTA: de balancer blokkeert zich ook indien de trommelveer volledig ontladen is: de kop van de laadschroef 41 (Afb.3) treedt in dit geval met ongeveer 4 mm uit de kap; laad de veer zoals beschreven in de paragraaf "Instelling van de balancer"; grijp NIET in en neem contact op met de assistentiedienst indien de balancer zich niet deblokkeert.

Handbediende blokkering

De balancer is voorzien van een handbediende blokkering (Afb. 4): draai knop (6) in positie (A), om de rotatie van de trommel te blokkeren; draai knop (6) in positie (B) om de normale werking toe te staan.

NOTA: de structuur van de afsluiter, die de trommel blokkeert, staat uit veiligheidsredenen niet het uitnemen toe, indien de afsluiter zich niet perfect coaxiaal met de overeenkomstige trommelopening bevindt: beweeg voor het deblokkeren van de trommel de lading lichtjes naar boven of naar beneden, om de positie van de deblokkering te vinden.

Optie 'B': besturing vanonder (Afb.2)

Verlaag de kant van de handgreep met de **RODE** sticker om de trommel te blokkeren; verlaag de kant met de **GROENE** sticker om hem te deblokkeren.

⚠ LET OP: laat de balancer niet met geblokkeerde trommel en zonder hangende lading achter;

LET OP: grijp NIET in en neem onmiddellijk contact op met de assistentiedienst indien de kabel van de balancer niet volledig opgerold en zonder hangende lading is.

LET OP: kom steeds de veiligheidssnormen m.b.t. het gebruik van elektrische apparatuur na.

CONTROLES EN ONDERHOUD

Ex LET OP: reinig regelmatig de balancer (bijvoorbeeld één keer per iedere werkshift), controleer de toestand van de aardleiding, de bevestiging van de schroef met merkteken  (EN 13463-1:2009) en verwijder zorgvuldig het stof en vermijd de opeenhoping van stoflagen over 5mm.

Ex LET OP: vervang de trommel alle 100.000 (honderdduizend) cyclussen.

Het onderhoud mag enkel door geschoold en bevoegd personeel worden uitgevoerd.

- De balancer moet regelmatig aan een visuele inspectie onderworpen worden (bijvoorbeeld één keer per werkdienst), om de staat van de ophangingen (23) en S (Afb.1), van de bevestigingsschroeven en de van zelfblokkerende systemen (indien gebruikt) te controleren, alsook de staat van de haken en van de kabel.

⚠ Vervang de kabel onmiddellijk indien hij defecten vertoont zoals aangegeven in (Afb.5).

Voer geen enkele wijziging aan het kabelpakket uit, in het bijzonder, **VERKORT NOOIT de kabel**: roep indien noodzakelijk de hulp in van TECNA S.p.A.

- Controleer de soepele verplaatsing van de kabel en de afwezigheid van afwijkende geluiden;
- Smeer de balancer niet met ontvlambare of vluchtige vloeistoffen;
- Verwijder geen enkel etiket. Laat ieder beschadigd plaatje vervangen.
- **De balancer moet minstens één keer per jaar door gespecialiseerd en geautoriseerd personeel worden gecontroleerd.**

⚠ Demonteer nooit de balancer. Het onderhoud mag enkel door geschoold en bevoegd personeel worden uitgevoerd.

De statische- en dynamische testen (volgens de machine richtlijnen 2006/42/EC hoofdstuk I, paragraaf 4.1.3) zijn opgesteld en uitgevoerd door de fabrikant.

De balancer moet op het einde van zijn werkingsduur volgens de geldende richtlijnen verwerkt worden.

Garantie

Ex Het gebruik van niet-originale TECNA reserveonderdelen heeft een negatieve invloed op de veiligheid, op de prestaties en laat in ieder geval de garantie vervallen.


N

Oversettelse av Original instruksjoner

Ex ADVARSEL: instruksene som er merket med symbolet **Ex** indikerer at situasjonen er kritisk dersom balanseblokken brukes i potensielt eksplasive omgivelser.

Beskrivelse av skiltet

- 1 produsenten og hans adresse;
- 2 Atex merket,
Ex = identifikasjonstegn for EU direktivet 94/9/CE
II = gruppe , overflate
2 = kategori
GD = apparat som er egnet til å installeres i potensielt eksplasive omgivelser hvor det finnes lett antennelige gasser og støv
c = betingelser for beskyttelse "c", EN 13463-5:2011;
II = for alle typer gasser
T = maksimal overflatetemperatur som produktene kan nå ved normal bruk eller dersom det oppstår funksjonsfeil som er kjente på forhånd
- 3 artikkelskilt
- 4 produksjonsår
- 5 registreringsnummer
- 6 nedre grense for tillatt kapasitet
- 7 øvre grense for tillatt kapasitet
- 8 balanseblokkens vekt
- 9 løp
- 10 EU merke

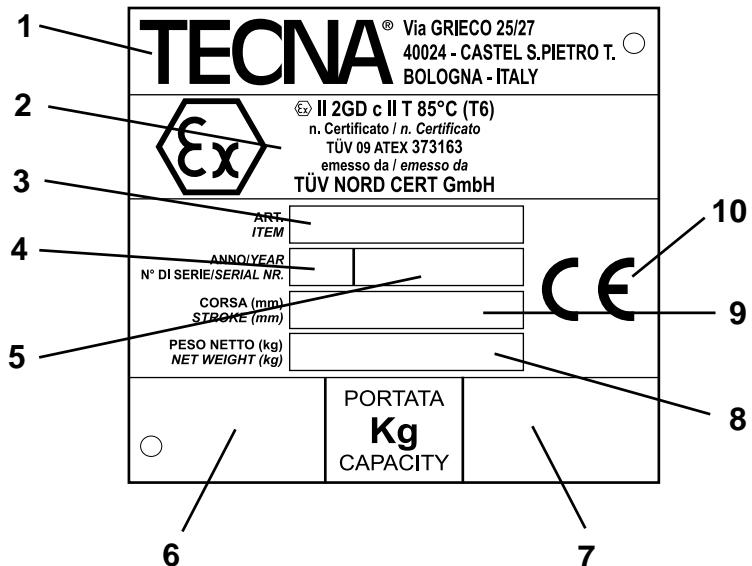

! *Balanseblokken må installeres før den kan tas i bruk. Denne operasjonen må utføres av personer med erfaring som følger instruksene i denne brukerveiledningen. Feil installasjon kan påføre skade på personer og/eller gjenstander.*

Denne brukerveiledningen inneholder viktig informasjon som gjør det mulig å benytte apparatet på en sikker måte. En må forsikre seg om at en har forstått alle instruksene før balanseblokken tas i bruk. Manglende respekt for de gitte advarslene kan påføre skade.

Balanseblokken er utført i overensstemmelse med EU-direktiver som gjelder i det øyeblikket produktet kommer ut på markedet, og som forutsetter at produktet EU merkes.

Forutsatt bruk

Balanseblokken er konstruert til å balansere/utligne vekten til verktøy og utstyr generelt og den må benyttes av én operatør av gangen. Balanseblokken kan benyttes på produksjonsbånd, enkeltstående, i profesjonelle miljø, til hjemmebruk, til hobby osv.

! *Vær alltid nøye med å bruke, kontrollere og oppbevare balanseblokken i perfekt stand i overensstemmelse med de foreskrifter som gjelder for balanseblokker, verktøy og arbeidsplassen.*

Forholdsregler ved bruk

En må ikke la umyndige benytte balanseblokken.

En må ikke arbeide, bevege seg eller oppholde seg under balanseblokken.

Ved bruk av balanseblokken må en alltid respektere de gjeldende lokale lover og regler.

TECNA S.p.A. kan ikke stilles til ansvar ovenfor kunder som benytter balanseblokkene til annen bruk enn det de er beregnet til.

Valg av balanseblokken

Ex ADVARSEL: ved valget av balanseblokken, kontrollere at ATEX klassen som står på skiltet er egnet for den gitte omgivelsen, for graden av eksplasjonsfare og for forutsatt bruk.

Ex ADVARSEL: dersom det forutsettes av balanseblokken kommer i kontakt med støv, væsker eller kjemisk aggressive gasser, må en før en velger type balanseblokk ta kontakt med TECNA spa for å forsikre seg om at balanseblokkens egenskaper er i overensstemmelse med de gitte arbeidsforhold.

Ta hensyn til den totale lasten som skal utbalanseres: verktøy, utstyr og deler av wire eller kabler som holdes av balanseblokken. Den totale lasten som skal utbalanseres må ligge innenfor balanseblokkens angitte kapasitetsområde.

Klargjøring av balanseblokken

Ex Kople jordingsledningen til skruen på kulekalotten som er merket (EN 13463-1:2009)

Vurdere arealet til arbeidsområdet. Dersom det er hensiktsmessig kan balanseblokken henges på en truck slik at en sikrer riktig bruk i et området med egnet vidde i forhold til aktiviteten som skal utføres.

Dersom det brukes skrufeste ved installasjonen, må selvlåsende mutre, låsesplinter eller andre sikringssystemer benyttes.

⚠ Feste alltid sikringsoppheget S til en solid støtte som har de riktige dimensjonene, en må kun å benytte det utstyret som leveres av produsenten. Sikringsstøtten MÅ IKKE VÆRE den samme som hovedoppheget 23 (Fig. 1) er festet til. Maksimalt fall i tilfellet hovedoppheget svikter, må ikke være større enn 100 mm. Feste mutturene til klemmene 20331 (Fig. 1) med et dreiemoment som tilsvarer 4 Nm.

For å unngå unormal slitasje skal lasten påføres vertikalt og wiren må uansett være fri slik at den regulerer seg i samme retning som lasten.

Bruk av balanseblokken

⚠ ADVARSEL: Ved bruk av balanseblokken må en ikke overskride hastigheten på 0,8 m/s ved forflyttelse av lasten som henger på den.

⚠ ADVARSEL: Balanseblokken kan benyttes dersom temperaturen i omgivelsene befinner seg innenfor intervallet -20°C til +40°C.

Ta tak i verktøyet som henger på balanseblokken og utføre de operasjonene som kreves. Følg deretter verktøyet i en likevektsposisjon, vertikalt i forhold til balanseblokken, og slippe det.

Lasten som skal utbalanseres skal henge etter karabinkrok 39 (Fig.3). Forsikre deg om at karabinkroken er skikkelig lukket etter at lasten er plassert på plass.

⚠ ADVARSEL: apparatet som henger på balanseblokken må alltid ha det samme elektriske potensialet som selve balanseblokken.

Wiren må aldri trekkes fullstendig ut: uttrekkslengden ved arbeid må stanse minst 100 mm før den nedre begrensningen til wiren nås (balanseblokkene av typen 9502AX÷9509AX - 9520AX÷9525AX er utstyrt med et system for automatisk stans med grensebryter).

Dersom det er nødvendig, kan en flytte eller blokkere klemmen 37 (Fig.3) for å begrense bevegelsen oppover.

Ved bruk av balanseblokken må en alltid ha på seg egnet verneutstyr og respektere den gjeldende arbeidsmiljøloven og andre normer som regulerer sikkerheten på arbeidsplassen.

Det er absolutt forbudt å:

- forlate lasten i ikke vertikal posisjon
- hive den hengende lasten over til en annen operatør
- flytte lasten ved å dra i wiren til balanseblokken
- henge opp last som faller utenfor de øvre og nedre tillatte kapasitetsbegrensninger
- henge opp flere verktøy på balanseblokken.

⚠ Den eneste risikoene tilknyttet bruken av balanseblokken består av en eventuell ukontrollert slyngning av wiren. For å unngå at denne svært farlige hendelsen skjer, må en holde seg til instruksene nedenfor:

- dersom en er i tvil om balanseblokken fungerer på riktig måte, må en støtte verktøyet som er hengt opp for å hindre at det faller ned og SØRGE FOR AT FJÆREN IKKE LENGER ER BELASTET FØR en utfører en kontroll.

⚠ Ved behov for demontering av fjæren, stopp frigjøringen så snart fjæren er utladet (fortsettes forbi denne stillingen vil fjæren ødelegges og denne må erstattes).

- dersom, av en hvilken som helst årsak, wiren ikke spoles opp av balanseblokken, må en IKKE gripe inn, men i stede be kundeservicen om hjelp
- en må aldri fjerne lasten dersom wiren ikke er helt spolt opp i trommelen
- dersom en finner balanseblokken med wiren helt uttrukket uten last, må en IKKE gripe inn, men øyeblikkelig ta kontakt med kundeservicen.

Regulering av balanseblokken

For å gjøre balanseblokken i stand til å balansere/utligne tyngre last, vri skruen 41 (Fig.3) i retningen som indikeres ved tegnet "+" ved hjelp av en dertil egnet nøkkel. For lettere last skal skruen 41 (Fig.3) vris, ved hjelp av den samme nøkkelen, i retningen som indikeres ved tegnet "-".

Etter justeringen avhengig av lastens vekt, kontrollere at wiren beveger seg fritt over hele sin lengde. Bevegelsen må ikke begrenses fordi fjæren er fullstendig spent. Kontrollere hele bevegelsen flere ganger ved forskjellige hastigheter.

MERK: en redusering i balanseblokkens evne til å tåle vekten til lasten som er hengt opp på den, kan bety at fjæren til trommelen holder på å bli ødelagt. EN MÅ IKKE FORANDRE REGULERINGEN AV BALANSEBLOKKEN SLIK AT LASTEN LIKEVEL TÅLES, MEN ØYEBLIKKELIG TA KONTAKT MED SPESIALISERT PERSONAL SOM ER ANSVARLIG FOR VEDLIKEHOLDDET.

Sikkerhetsutstyr

Dersom trommelen er ødelagt

Balanseblokken er utstyrt med sikkerhetsutstyr som griper inn dersom fjæren i trommelen ødelegges og blokkerer funksjonen og hindrer dermed at lasten som henger på blokken faller ned.

Dersom det viser seg å være umulig å senke eller løfte verktøyet som henger på balanseblokken med ordinær styrke, **må en IKKE gripe inn men heller ta kontakt med kundeservicen.**

MERK: balanseblokken blokkerer seg også dersom fjæren i trommelen er helt uten trykk: i dette tilfellet vil hodet til trykkskruen 41 (Fig.3) stikke ut omrent 4 mm utenfor dekselet. For å gjenopprette balanseblokkens funksjon, prøve å trekke opp fjæren slik det beskrives i avsnittet "Regulering av balanseblokken"); dersom balanseblokken ikke frigjøres **må en IKKE gripe inn, men heller ta kontakt med kundeservicen.**

Manuell blokering

Balanseblokken er utstyrt med et system for manuell blokking (Fig.4): vri knotten (6) i posisjon (A) for å blokkere rotasjonen til trommelen; vri knotten (6) i posisjon (B) for at balanseblokken igjen skal fungere normalt.

MERK: av sikkerhetsmessige hensyn, er utformingen av sperren som blokkerer trommelen slik at det ikke er mulig å trekke trommelen ut dersom selve sperren ikke er perfekt koaksial med hullet på trommelen: for å frigjøre trommelen, bevege lasten noe oppover og noe nedover for å finne posisjonen som gjør det mulig å frigjøre den.

Opsjon 'B': kommando nedenfra (Fig.2)

Senke siden på håndtaket med RØDT klistermerke for å blokkere trommelen. Senke siden med GRØNT klistermerke for å frigjøre den.

- ⚠ **ADVARSEL:** *forlate aldri balanseblokken dersom trommelen er blokkert og balanseblokken er uten last;*
ADVARSEL: *dersom en oppdager at kabelen til balanseblokken ikke er fullstendig spolet opp og balanseblokken er uten last, må en IKKE gripe inn, men heller ta øyeblikkelig kontakt med kundeservicen.*
ADVARSEL: *en må alltid respektere de lover og regler som gjelder med hensyn til sikkerhet og bruk av elektriske apparat.*

KONTROLL OG VEDLIKEHOLD

⚠ **Ex ADVARSEL:** *Kontrollere, med jevne mellomrom, tilstanden til jordingsledningen (for eksempel en gang hvert arbeidsskift), at skruen merket (1) (EN 13463-1:2009) er godt festet og vær nøyde med å fjerne støvet slik at en unngår at det samler seg lag med støv som overstiger 5mm.*

⚠ **Ex ADVARSEL:** *for hver 100.000 (hundre tusen) omløp må trommelen skiftes ut.*

Vedlikeholdet kan kun utføres av spesialisert og autorisert personal.

- Balanseblokken må med jevne mellomrom kontrolleres visuelt (for eksempel en gang hvert arbeidsskift), spesielt er det viktig å kontrollere tilstanden til opphengene (23) og S (Fig.1), skruene og de selvlåsende systemene (dersom disse benyttes), og tilstanden til krokene og wiren.

⚠ **Dersom wiren er defekt slik det vises i (Fig.5), må den skiftes ut øyeblikkelig.**

En må ikke utføre noen som helst forandringer på enheten til wiren, og absolutt **IKKE FORKORTE** den: Ta kontakt med TECNA spa, dersom det er nødvendig.

- Kontrollere at bevegelsene til wiren er myke og at det ikke finnes unormale lyder.
- Balanseblokken må ikke smøres med brennbare eller kondenserbare væsker.
- En må ikke fjerne noen av etikettene. Skiltene må skiftes ut dersom de viser tegn på slitasje.
- Minst én gang i året må balanseblokken kontrolleres av spesialisert og autorisert personal.

⚠ **Balanseblokken må aldri demonteres. Vedlikeholdet må kun utføres av spesialisert og autorisert personal.**

STATISKE OG DYNAMISKE TESTER (MASKIN DIREKTIVE 2006/42/EC, Annex I, SEKSJON 4.1.3) ER UTFØRT AV PRODUSENTEN.

Når balanseblokken er utslitt, må den avfallsbehandles i overensstemmelse med gjeldende forskrifter.

Garanti

⚠ **Ex Dersom det benyttes reservedeler som ikke er originale levert fra TECNA, vil dette ha negative konsekvenser på sikkerheten, prestasjonene og det vil føre til at garantien svekkes.**


S

Översättning av den ursprungliga Instruktioner

Ex **VIKTIGT:** instruktionerna som markerats med symbolen **Ex** är kritiska situationer vid användning av balansblocket i miljöer som är explosionsfarliga.

Beskrivning av märkplåten

- 1 tillverkare och adress;
- 2 Atex märkning,
Ex = identifieringssymbol för dekret 94/9/CE;
II = grupp, yta;
2 = kategori
GD = utrustning anpassad att installeras i explosionsfarliga miljöer med flamfarlig gas eller brännbara pulver;
c = skyddsmodalitet "c", EN 13463-5:2011;
II = för all slags gaser;
T = max yt-temperatur som produkten kan uppnå vid normal funktion eller under avsedda felfunktioner;
- 3 artikelkod;
- 4 tillverkningsår;
- 5 serienummer;
- 6 nedre gräns tillåten kapacitet;
- 7 övre gräns tillåten kapacitet;
- 8 vikt för balansblock
- 9 bana
- 10 CE märkning

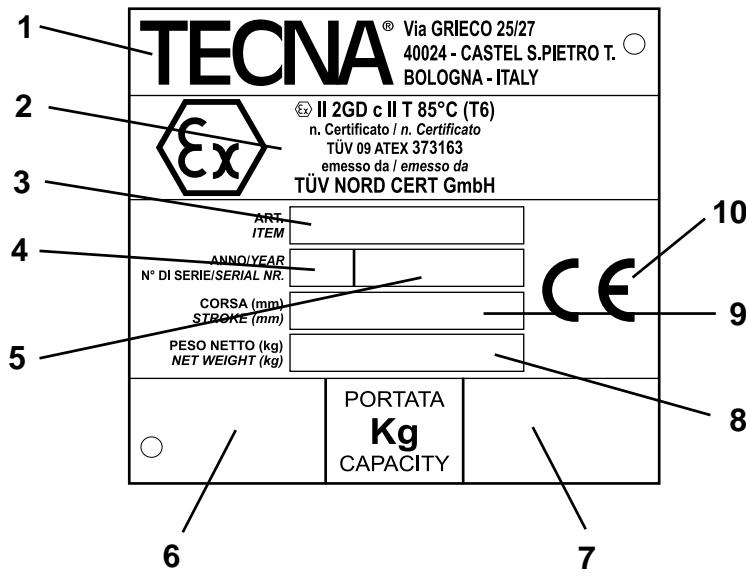

⚠️ Balansblocket måste installeras innan det sätts i bruk. Detta arbete skall utföras med respekt av instruktionerna i denna bruksanvisning och utföras av fackmän: en felaktig installation kan orsaka skador på person och/eller föremål.

Denna bruksanvisning innehåller viktig information för att kunna använda utrustningen under säkra förhållanden. Se till att ni förstått alla instruktioner innan balansblocket tas i bruk. Bristande respekt av dessa föreskrifter kan ge skador.

Balansblocket har tillverkats i enlighet med standarder inom den Europeiska unionen och med EC märkning på produkten som appliceras då den kommer ut på marknaden.

Avsedd användning

Balansblocken har tillverkats som motvikt för att balansera verktyg och utrustning i allmänhet och skall endast användas av en operatör i taget. Balansblocket kan användas längs en monteringskedja och vid enskilda arbeten, i professionell miljö, av privatpersoner, vid hobbybruk, m.m.

⚠️ Det är nödvändigt att använda, kontrollera och bevara balansblocket i enlighet med standarder för balansblock, utrustning och arbetsplats.

Ej avsedd användning

Låt inte minderåriga använda balansblocket.

Man får inte arbeta, passera eller uppehålla sig under balansblocket.

Man skall alltid följa alla normer och lagar vid användning av balansblocket.

TECNA S.p.A. är inte ansvariga mot kunder som använder balansblocket för andra ändamål.

Val av balansblock

Ex **VIKTIGT:** vid val av balansblock så kontrollera ATEX klassificeringen som återges på märkplåten så att den är anpassad till miljön, typen av explosionsfarlig miljö och avsedd användning.

Ex **VIKTIGT:** om balansblocket används så att det kommer i kontakt med pulver, vätskor eller aggressiv kemisk gas så kontrollera kemisk kompatibilitet genom att kontakta TECNA spa.

Beräkna den totala lasten som skall balanseras: verktyg, tillbehör och delar av rör eller wirar som stöds av balansblocket. Den totala lasten som skall utbalanseras måste ligga inom balansblockets minimala och maximala kapacitet.

Idrifttagande av balansblocket

Ex **Anslut den jordanslutna sladden till huven som är märkt med $\frac{1}{-}$ (EN 13463-1:2009)**

Utvärdera alltid arbetsområdets vidd och om det är lämpligt så sätt fast balansblocket på en vagn för att tillåta en korrekt användning i ett större område för att på så vis kunna utföra ett lämpligt arbete.

Om man vid installationen använder fixeringsutrustning med skruvar så måste man använda självläsande muttrar, sprint eller andra säkerhetssystem.

⚠ Anslut alltid säkerhetsupphängningen S genom att enbart använda tillbehören som ingår (Fig.1) till ett lämpligt dimensionerat stöd. Säkerhetsstödet FÅR INTE VARA detsamma som används för huvudupphängningen 23 (Fig.1). Maximalt fall om huvudupphängningen skulle gå sönder får inte vara mer än 100 mm. Dra åt muttrarna 20331 (Fig.1) med ett vridmoment på 4 Nm.

För att undvika onormala händelser så skall lasten appliceras lodrätt och i vilket fall som helst så måste wiren vara fri att sättas sig i linje med lasten.

Användning av balansblocket

⚠ VIKTIGT: under användning av balansblocket så överskrid inte förflyttningshastigheten med last på 0,8 m/s

⚠ VIKTIGT: tillåtna miljötemperatur är inom -20°C a +40°C.

Greppa verktyget som är fastsatt till balansblocket och utför efterfrågat arbete; följ sedan verktyget till en position i jämvikt lodrätt till balansblocket och släpp det sedan.

Balansblockets last skall hängas på kroken 39 (Fig.3). Se till att kroken är stängd efter att man har satt fast lasten.

⚠ VIKTIGT: den upphängda utrustningen skall alltid vara av samma elektriska potential som balansblocket.

Wireavrullningen under arbetet får inte vara total: minst 100 mm slag måste finnas kvar innan banans slut (balansblocken 9502AX-9509AX - 9520AX-9525AX är utrustade med ett automatiskt säkerhetssystem för stopp vid slutet av banan).

Om det är nödvändigt så flytta och blockera tvingen 37 (Fig.3) för att begränsa det uppåtgående slaget.

Vid arbete med balansblocket så använd alltid olycksförebyggande skydd och följ alla gällande lagar för förebyggande av olyckor på arbetsplats.

Det är absolut förbjudet att:

- Släppa lasten i en ej lodrät position
- Slänga upphängd last till en annan operatör
- Flytta lasten genom att dra i balansblockets wire
- Sätta fast laster som är tyngre eller lättare än tillåten kapacitet
- Sätta fast mer än ett verktyg på balansblocket.

⚠ Den enda risken som finns vid användning av balansblocket består av en eventuell okontrollerad upprullning av wiren: för att undvika att detta inträffar vilket är extremt farligt, så måste man följa nedanstående dispositioner:

- vid tvekan om en korrekt användning av balansblocket så INNAN man utför någon slags kontroll så håll i verktyget som satts dit så att det inte trillar i marken och se till att FJÄDERN ABSOLUT INTE ÄR BELASTAD.

⚠ Om man önskar lossa fjädern helt, stanna demonteringen så snart fjädern är helt utfjädrad (att fortsätta förbi denna position skadar fjädern, som då kan behöva bytas ut).

- om wiren av något skäl inte rullas upp av balansblocket, så ingrip INTE utan kontakta omedelbart en servicetekniker;
- haka aldrig loss lasten om wiren inte har lindats upp helt och hållit i cylindern;
- om balansblocket står med wiren utrullad utan att någon last satts dit så ingrip INTE utan kontakta omedelbart en servicetekniker.

Justering av balansblocket

För att låta balansblocket balansera tyngre laster så vrid skruven 41 (Fig.3) med den avsedda nyckeln i riktningen som indikeras av tecknet "+". För lättare laster så vrid skruven 41 (Fig.3) med nyckeln i riktningen som indikeras av tecknet "-".

Efter justering av lasten så kontrollera att wiren löper fritt längs hela dess längd: rörelsen får inte begränsas av en komplett upprullning av fjädern. Kontrollera banan flera gånger med olika hastigheter.

ANMÄRKNING: en reducering av balansblockets kapacitet för att orka med den upplyfta lasten kan innebära att cylinderns fjäder håller på att gå sönder. MODIFERA INTE JUSTERINGEN AV BALANSBLOCKET FÖR ATT UTBALANSERA LASTEN UTAN KONTAKTA OMEDELBART DE FACKMÄN SOM AUKTORISERATS ATT UTFÖRA UNDERHÅLLSARBETET.

Säkerhetsutrustning

Trasig cylinder fjäder

Balansblocket är utrustat med ett säkerhetssystem som ingriper om cylinderfjädern skulle gå sönder och som då blockerar funktionen så att upphängd last inte trillar ner.

Om det inte är möjligt att låta det upphängda verktyget sjunka eller stiga med normal kraft så ingrip **INTE utan kontakta en servicetekniker.**

ANMÄRKNING: balansblocket blockeras även om cylinderfjädern är helt och hållit obelastad; under dessa förhållanden så kommer huvudet för skruven 41 (Fig.3) att sticka ut cirka 4 mm från kapseln; för att återställa funktionen så pröva att belasta fjädern såsom beskrivs i paragrafen "Justering av balansblocket"; om balansblocket inte friställs så **ingrip INTE utan kontakta en servicetekniker.**

Manuell blockering

Balansblocket är utrustat med ett system för manuell blockering (Fig. 4): vrid på knoppen (6) till position (A) för att blockera rotation av cylindern; vrid knoppen (6) till position (B) för att tillåta en normal funktion.

ANMÄRKNING: på grund av säkerhetsskäl så är stoppenheten som blockerar cylindern gjord på så vis att den inte tillåter utdragning om själva stoppenheten inte är perfekt koaxial med motsvarande skåra på cylindern: för att friställa cylindern så rör lätt lasten uppåt och nedåt för att finna den position som tillåter friställning.

Tillval 'B': kommando nedifrån (Fig.2)

Sänk sidan med handtaget med den **RÖDA** etiketten för att blockera cylindern; sänk sidan med den **GRÖNA** etiketten för att friställa den.

- !** **VIKTIGT:** *lämna inte balansblocket med blockerad cylinder utan att det finns någon last upphängd;*
VIKTIGT: *om balansblocket står med en wire som inte är upprullad helt och hållt och det inte finns någon last upphängd så ingrip INTE utan vänd er omedelbart till en servicetekniker.*
VIKTIGT: *man måste alltid respektera säkerhetsstandarder som gäller för elektrisk utrustning.*

INSPEKTIONER OCH UNDERHÅLLSARBETE

Ex **VIKTIGT:** *Man skall regelbundet (till exempel en gång per arbetsskift) kontrollera status för jordkabeln, att skruvarna (L) (EN 13463-1:2009) är ordentligt åtdragna och noggrant ta bort allt damm för att undvika att det bildas dammskikt som överskider 5 mm.*

Ex **VIKTIGT:** *var 100.000:e (hundratusende) cykel så byt ut cylindern*

Underhållsarbete får endast utföras att fackmän som har auktoriserts.

Balansblocket skall regelbundet undersökas (till exempel en gång per arbetsskift), särskilt så skall man undersöka upphängningsstatus (23) och S (Fig.1), fixeringsskruvar och självålsande system (om det används), kontrollera även krokar och wire.

! **Om wiren har några defekter såsom visas i (Fig.5) så skall den omedelbart bytas ut.**

Utför inga modifieringar på wire enheten och **KORTA ALDRIG AV wiren**: om detta skulle vara nödvändigt så kontakta TECNA S.p.A.

- Kontrollera att wirens rörelse är mjuk och inga onormala ljud finns
- Smörj inte balansblocket med flamfarliga eller flyktiga vätskor
- Ta inte bort några etiketter. Byt ut alla etiketter som förstörts
- Åtminstone en gång om året så skall balansblocket kontrolleras av fackmän som auktoriserts.**

! **Man får aldrig demontera balansblocket. Underhållsarbete skall endast utföras av fackmän som auktoriserts.**

DE STATISKA OCH DYNAMISKA TESTERNA (MASKINDIREKTIVET 2006/42/EC ANNEX 1, SEKTION 4.1.3) HAR UTFÖRTS AV TILLVERKAREN.

När balansblockets livslängd är förbrukad så måste den lämnas till återvinning i enlighet med gällande föreskrifter.

Garanti

Ex **Användning av reservdelar som inte är original från TECNA påverkar negativt säkerheten, prestationer och gör i vilket fall som helst att garantin upphör att gälla.**

Fig. 1

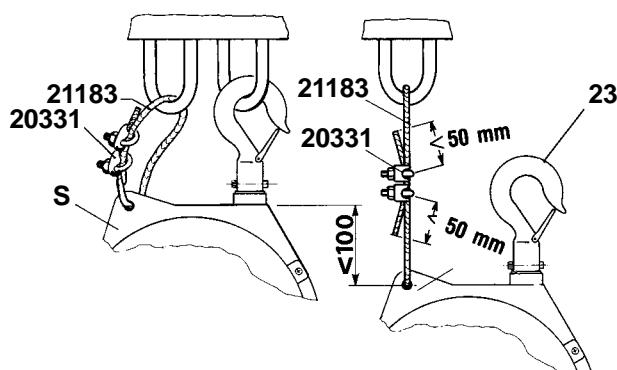


Fig. 2

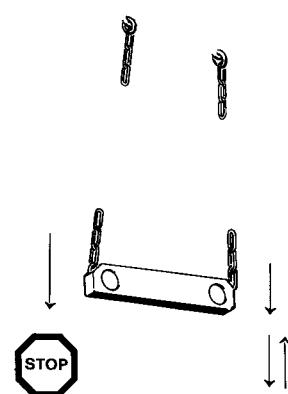


Fig. 3

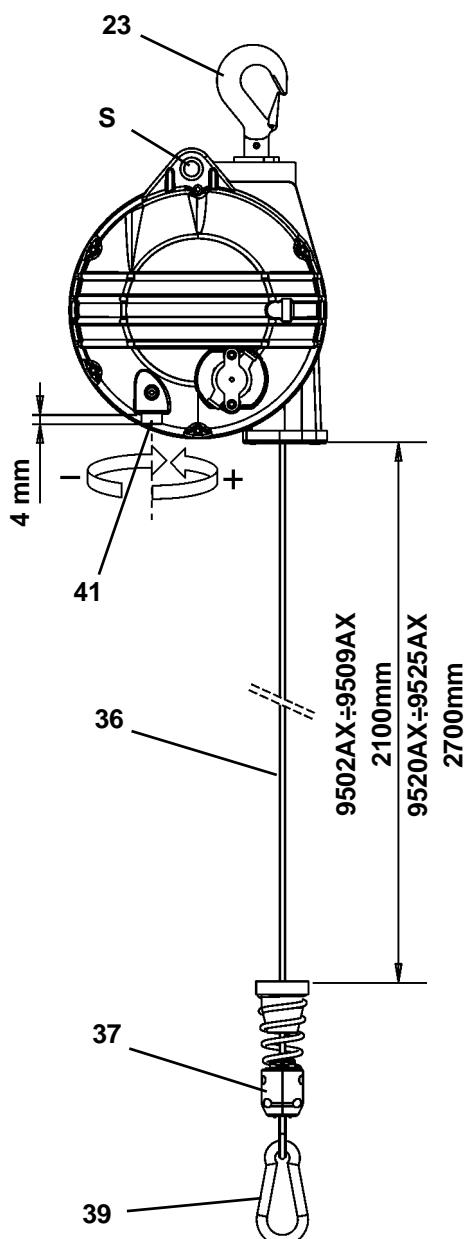


Fig. 4


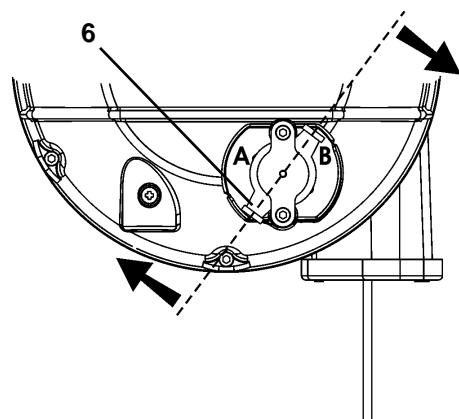


Fig. 5

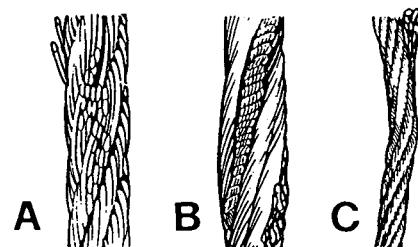

ISO 4309

MANUTENZIONE DEL BILANCIATORE**Sezione destinata solo al personale di manutenzione**

⚠ ALCUNE OPERAZIONI DESCRITTE IN QUESTA SEZIONE SONO MOLTO PERICOLOSE E POSSONO PROCURARE DANNI ALLE PERSONE SE ESEGUITE DA PERSONALE NON ADDESTRATO.

PER INSTALLARE, REGOLARE E UTILIZZARE IL BILANCIATORE FARE RIFERIMENTO AL MANUALE D'USO.

Manutenzione

Il dimensionamento del bilanciatore è tale da non richiedere manutenzione per tutta la sua vita utile. Se, comunque, un uso particolarmente severo richiede interventi, **prima di accingersi a disassemblare il bilanciatore accertarsi che il gruppo molla tamburo (16) sia scarico.**

⚠ Nel caso si voglia scaricare completamente la molla, arrestare la manovra di scarico non appena la molla sia effettivamente completamente scarica (procedere oltre questa posizione danneggerà la molla, che dovrà essere sostituita).

La molla è l'unico componente pericoloso del bilanciatore. È contenuta nel tamburo (16) già lubrificata a vita. Il ricambio molla-tamburo (16) viene fornito completo: **la molla non deve essere estratta per alcun motivo.**

⚠ Non disassemblare il gruppo molla in quanto tale operazione è pericolosa.

Smontaggio e ispezione del bilanciatore

- Togliere le viti (8); sollevare la calotta (10); svolgere completamente la fune (36);
- Ispezionare il gruppo molla-tamburo (16): se la molla interna è rotta, se la scanalatura guida fune è danneggiata, deve essere sostituito integralmente. Il gruppo molla-tamburo (16) viene fornito assemblato, lubrificato e completo di cuscinetti e non deve essere aperto per alcun motivo;
- Controllare la fune (36): se presenta difetti mostrati in (Fig.5) deve essere sostituita;
- Verificare il regolare funzionamento di tutti i cinematismi otturatori (4 - 14 e 19), controllare la vite (41) che deve scorrere assialmente e ruotare e verificare l'efficienza delle molle (3 - 13 - 40).

Montaggio del bilanciatore:

- Verificare il movimento libero dell'arresto (19);
- Sistemare la piastrina (32) sul terminale della fune (36) e bloccarla con le viti (18);
- Avvolgere la fune nelle cave elicoidali del tamburo (16) avendo cura di inserirla nell'arresto (19) e procedere al montaggio;
- Montare la calotta (10) sull'albero, accoppiare alla calotta (20) e chiudere con cura; le viti (8-9) vanno serrate con una coppia di 3 Nm;
- Verificare il regolare funzionamento di tutti i cinematismi otturatori (4 - 14 e 19), controllare la vite (41) che deve scorrere assialmente, ruotare e verificare l'efficienza delle molle (3 - 13 - 40).
- Installare il bilanciatore seguendo le istruzioni riportate nel "Manuale d'uso del bilanciatore".

Rottura molla tamburo

- Se il bilanciatore risulta bloccato, verificare che la molla del tamburo non sia completamente scarica (condizione che provoca il blocco come se la molla fosse rotta); se non si riesce a caricare il bilanciatore seguendo la procedura descritta nel paragrafo "Regolazione del bilanciatore", **significa che probabilmente la molla del tamburo è rotta.**

⚠ ATTENZIONE: prima di procedere a qualsiasi verifica accertarsi che effettivamente la molla sia scarica.
ATTENZIONE - PERICOLO: per nessun motivo aprire il tamburo e/o cercare di sostituire la molla; tale operazione è pericolosissima e può arrecare gravi lesioni.

ATTENZIONE - PERICOLO: smaltire il tamburo contenente la molla rotta nel rispetto della normativa vigente; NON abbandonarlo né smaltrirlo insieme ad altri rifiuti e/o rottami, in quanto la sua apertura, anche accidentale, è MOLTO PERICOLOSA e può arrecare lesioni gravi.

⚠ Utilizzare solo ricambi originali TECNA S.P.A. Per la richiesta di parti di ricambio, il Cliente è pregato di rivolgersi al fornitore dell'apparecchio o direttamente al costruttore, specificando i dati identificativi della macchina riportati sulla targa.

BALANCER MAINTENANCE**This part of the manual is intended for maintenance personnel ONLY**

⚠ CERTAIN OPERATIONS OUTLINED IN THIS SECTION ARE VERY DANGEROUS AND COULD INJURE PEOPLE IF PERFORMED BY UNSKILLED PERSONNEL.

REFER TO THE OPERATING MANUAL TO INSTALL, ADJUST AND USE THE BALANCER.

Maintenance

The balancer's size is such that it is maintenance-free for its entire work life. However, if it is used under particularly harsh conditions and requires any interventions, **ensure that the spring-drum group (16) is discharged before disassembling the balancer.**

⚠ Should one wish to fully discharge the spring, stop the discharging operation as soon as the spring is effectively and completely discharged (proceeding beyond this position would damage the spring which would require to be replaced).

The spring is the balancer's only dangerous component. It is housed inside the drum (16) that is lubricated for life. The spring-drum spare part (16) is supplied complete: **do not remove the spring for any reason whatsoever.**

Do not disassemble the spring group as this is a dangerous operation.

Removing and inspecting the balancer

- Remove the screws (8); raise the cap (10); unwind the cable completely (36);
- Inspect the spring-drum group (16): if the internal spring is broken or the cable guide groove is damaged, replace the whole group. The spring-drum group (16) is supplied assembled, lubricated and complete with bearings. Never open it for any reason whatsoever;
- Check the cable (36): replace it if it has the defects shown in (Fig.5);
- Check the working efficiency of all the shutter kinematics (4 - 14 and 19), check the screw (41), which should slide axially and turn, and the working efficiency of the springs (3 - 13 - 40).

Balancer assembly:

- Check that the stop (19) is free to move;
- Fit the plate (32) on the end of the cable (36) and lock it in place with the screws (18);
- Wind the cable inside the drum's helical slots (16), carefully insert it in the stop (19) and assemble;
- Fit the cap (10) on the shaft, couple it to the cap (20) and close carefully. Tighten the screws (8-9) with a torque of 3 Nm;
- Check the working efficiency of all the shutter kinematics (4 - 14 and 19), check the screw (41), which should slide axially and turn, and the working efficiency of the springs (3 - 13 - 40).
- Install the balancer adhering to the directions supplied in the "Balancer operating manual".

Spring drum breakage

- If the balancer is blocked, check that the drum spring is not discharged (condition that blocks the balancer as if the spring were broken). If you are unable to charge the balancer by adhering to the procedure described in paragraph "Balancer adjustment", **this means that the drum spring is probably broken.**

⚠ WARNING: ensure that the spring is charged before carrying out any type of check.

WARNING - DANGER: DO NOT open the drum and/or attempt to replace the spring for any reason whatsoever.

This operation is extremely dangerous and could seriously injure anyone.

WARNING - DANGER: dispose of the drum containing the broken spring in compliance with prevailing regulations.

DO NOT dump it together with other waste or scrap since opening it, even accidentally, is VERY DANGEROUS and could seriously injure anyone.

⚠ Use original TECNA S.p.A. spare parts only. When requesting spare parts, the Customer should kindly contact the supplier of the balancer, or the manufacturer directly, specifying the machine's identification data printed on the plate.

ENTRETIEN DE L'EQUILIBREUR
Section destinée uniquement au personnel d'entretien

**⚠ CERTAINES OPERATIONS DECrites DANS CETTE SECTION SONT TRES DANGEREUSES ET PEUVENT CAUSER DES DOMMAGES AUX PERSONNES SI ELLES SONT EFFECTUEES PAR DU PERSONNEL NON FORME.
POUR INSTALLER, REGLER ET UTILISER L'EQUILIBREUR, SE REPORTER AU MANUEL D'UTILISATION.**

Entretien

L'équilibrer est dimensionné de telle sorte qu'il ne nécessite aucun entretien pendant toute sa vie utile. Cependant, si une utilisation très sévère nécessite des interventions, **avant de s'apprêter à désassembler l'équilibrer, s'assurer que l'ensemble ressort-tambour (16) est détendu.**

Si on veut complètement décharger le ressort, arrêter la manœuvre de décharge dès que le ressort est effectivement complètement déchargé (Passer au-delà de cette position pourrait endommager le ressort, qui devra être remplacé).

Le ressort est le seul composant dangereux de l'équilibrer. Il est contenu dans le tambour (16) et est lubrifié à vie. La pièce détachée ressort-tambour (16) est fournie complète: **le ressort ne doit jamais être enlevé, pour quelque raison que ce soit.**

⚠ Ne pas désassembler l'ensemble ressort car cette opération est dangereuse.

Démontage et inspection de l'équilibrer

- Enlever les vis (8); soulever la calotte (10); dérouler complètement le câble (36);
- Examiner l'ensemble ressort-tambour (16): si le ressort intérieur est cassé, si la rainure de guidage du câble est abîmée, il faut le remplacer entièrement. L'ensemble ressort-tambour (16) est fourni assemblé, lubrifié et doté de roulements, et ne doit en aucun cas être ouvert;
- Contrôler le câble (36): s'il présente les défauts montrés sur la (Fig.5), le remplacer;
- Vérifier le bon fonctionnement de tous les organes de transmission des obturateurs (4 - 14 et 19), contrôler la vis (41) qui doit coulisser axialement et tourner, vérifier l'efficacité des ressorts (3 - 13 - 40).

Montage de l'équilibrer:

- Vérifier le mouvement libre de l'arrêt (19);
- Placer la plaque (32) sur l'embout du câble (36) et la bloquer avec la vis (18);
- Enrouler le câble dans les gorges hélicoïdales du tambour (16) en veillant à l'introduire dans l'arrêt (19) et procéder au montage;
- Monter la calotte (10) sur l'arbre, accoupler à la calotte (20) et bien fermer; les vis (8-9) doivent être serrées au couple de 3 Nm;
- Vérifier le bon fonctionnement de tous les organes de transmission des obturateurs (4 - 14 et 19), contrôler la vis (41) qui doit coulisser axialement et tourner, vérifier l'efficacité des ressorts (3 - 13 - 40).
- Installer l'équilibrer selon les instructions indiquées dans le "Manuel d'utilisation de l'équilibrer".

Rupture du ressort du tambour

- Si l'équilibrer est bloqué, vérifier que le ressort du tambour n'est pas complètement déchargé (condition provoquant le blocage, comme si le ressort était cassé); si l'on n'arrive pas à charger l'équilibrer selon la procédure décrite dans le paragraphe "Réglage de l'équilibrer", **c'est que le ressort du tambour est probablement cassé.**

**⚠ ATTENTION: avant de procéder à toute vérification, s'assurer que le ressort est effectivement déchargé.
ATTENTION - DANGER: ne pas ouvrir le tambour et/ou ne pas essayer de remplacer le ressort, pour quelque raison que ce soit; cette opération est très dangereuse et peut causer de graves blessures.
ATTENTION - DANGER: éliminer le tambour contenant le ressort cassé conformément aux normes en vigueur; NE PAS l'abandonner ni l'éliminer avec d'autres déchets et/ou débris car son ouverture, même accidentelle, est TRES DANGEREUSE et peut causer de graves blessures.**

⚠ Utiliser uniquement des pièces détachées d'origine TECNA S.p.A. Pour la commande de pièces détachées, le client est prié de s'adresser au fournisseur de l'appareil ou directement au constructeur, en indiquant les éléments d'identification de la machine figurant sur la plaque signalétique.

MANTENIMIENTO DEL EQUILIBRADOR

Sección destinada exclusivamente al personal de mantenimiento

! ALGUNAS DE LAS OPERACIONES DESCRIPTAS EN ESTA SECCIÓN SON MUY PELIGROSAS Y PUEDEN PROVOCAR DAÑOS A LAS PERSONAS SI SON REALIZADAS POR PERSONAL NO ENTRENADO.
PARA INSTALAR, REGULAR Y UTILIZAR EL EQUILIBRADOR, REMÍTASE AL MANUAL DE USO.

Mantenimiento

Las dimensiones del equilibrador están calculadas para que éste no requiera mantenimiento alguno durante toda su vida útil. Si a causa de un uso particularmente intenso se deben realizar intervenciones, **antes de desmontar el equilibrador, verifique que el muelle del tambor (16) esté descargado.**

! *Si se precisa descargar completamente el muelle hay que bloquear la operación de descarga al estar el muelle totalmente descargado. (no sobrepasar de ninguna manera esta posición para no dañar el muelle y tenerlo que sustituir).*

El muelle es el único componente peligroso del equilibrador. Se encuentra dentro del tambor (16) y posee lubricación permanente. El repuesto muelle-tambor (16) se suministra completo: **el muelle no debe ser extraído para ningún motivo.**

! *No desmonte el grupo muelle, ya que esta operación es sumamente peligrosa.*

Desmontaje e inspección del equilibrador

- Quite los tornillos (8); levante el capuchón (10); desenrolle completamente el cable (36);
- Inspeccione el grupo muelle-tambor (16): si el muelle interior está roto o si la estría guía cable está dañada, el grupo debe ser sustituido íntegramente. El grupo muelle-tambor (16) se suministra ensamblado, lubricado y con cojinetes, y no debe ser abierto por ningún motivo.
- Controle el cable (36): si presenta los defectos que se muestran en la Fig. 5, debe ser sustituido.
- Verifique el correcto funcionamiento de todos los mecanismos obturadores (4 - 14 y 19), controle el tornillo (41), que se debe deslizar axialmente y girar, y verifique la eficiencia de los muelles (3 - 13 - 40).

Montaje del equilibrador:

- Verifique el libre movimiento del tope (19).
- Coloque la placa (32) en el terminal del cable (36) y bloquéela con los tornillos (18).
- Envuelva el cable en las ranuras helicoidales del tambor (16), introduciéndolo en el tope (19), y proceda al montaje.
- Coloque el capuchón (10) en el eje, acople al capuchón (20) y cierre cuidadosamente; los tornillos (8-9) se deben apretar con un par de 3 Nm.
- Verifique el correcto funcionamiento de todos los mecanismos obturadores (4 - 14 y 19), controle el tornillo (41), que se debe deslizar axialmente y girar, y verifique la eficiencia de los muelles (3 - 13 - 40).
- Instale el equilibrador siguiendo las instrucciones indicadas en el "Manual de uso del equilibrador".

Rotura del muelle del tambor

- Si el equilibrador queda bloqueado, verifique que el muelle del tambor no esté completamente descargado (condición que provoca el bloqueo, como si el muelle estuviese roto); si no es posible cargar el equilibrador siguiendo el procedimiento descrito en el párrafo "Regulación del equilibrador", **significa que probablemente el muelle del tambor está roto.**

! *ATENCIÓN: Antes de realizar cualquier control, verifique que el muelle esté efectivamente descargado.*
ATENCIÓN - PELIGRO: Jamás abra el tambor ni intente sustituir el muelle. Esta operación es extremadamente peligrosa y puede provocar graves lesiones.

ATENCIÓN - PELIGRO: Elimine el tambor con el muelle roto en observancia de la normativa vigente; NO lo abandone ni lo elimine junto a otros residuos, ya que su apertura —incluso accidental— es MUY PELIGROSA y puede provocar graves lesiones.

Ex **Utilice sólo repuestos originales TECNA S.p.A.** Para solicitar piezas de repuesto, se ruega dirigirse al proveedor del aparato o directamente al fabricante, especificando los datos identificativos de la máquina presentes en la placa.

WARTUNG DES FEDERZUGS

Dieser Abschnitt ist ausschließlich Fachpersonal vorbehalten

**⚠ EINIGE IN DIESEM ABSCHNITT BESCHRIEBENE VORGÄNGE SIND SEHR GEFÄHRLICH UND KÖNNEN ZU PERSONENSCHÄDEN FÜHREN, FALLS SIE DURCH NICHT EINGEWIESENES PERSONAL AUSGEFÜHRT WERDEN.
BEI DER INSTALLATION, WARTUNG UND BEDIENUNG DES FEDERZUGS IST BEZUG AUF DIE BEDIENUNGSANLEITUNG ZU NEHMEN.**

Wartung

Die Bemessung des Federzugs ist derart, dass dieser für seine gesamte Lebensdauer wartungsfrei ist. Sollte ein besonders belastender Einsatz jedoch Eingriffe erfordern, stellen Sie vor der **Demontage des Federzugs sicher, dass die Trommel-Federgruppe (16) entladen ist.**

⚠ Wenn man die Feder komplett entspannen will, muss die Entspannung blockiert werden, sobald die Feder komplett entspannt ist (bei Überspannung wird die Feder beschädigt und muss ersetzt werden).

Die Feder ist die einzige gefährliche Komponente des Federzugs. Die Feder befindet sich mit Dauerschmierung in der Trommel (16). Das Ersatzteil Feder-Trommel (16) wird komplett geliefert: **Die Feder darf aus keinem Grund herausgezogen werden.**

⚠ Bauen Sie die Federgruppe nicht auseinander, da dieser Vorgang sich als gefährlich erweisen könnte.

Zerlegen und Inspektion des Federzugs

- Entfernen Sie die Schrauben (8). Stellen Sie die Kuppe (10) hoch. Wickeln Sie das Seil (36) vollständig ab.
- Inspizieren Sie die Gruppe Feder-Trommel (16): Wenn die Feder gebrochen ist, wenn die Seilführungsnuß beschädigt ist, muss die Gruppe vollständig ersetzt werden. Die Gruppe Feder-Trommel (16) wird montiert geliefert, geschmiert und komplett mit Lagern geliefert und darf aus keinem Grund geöffnet werden.
- Überprüfen Sie das Seil (36): sollte dieses die Fehler in (Abb. 5) aufweisen, ist es auszuwechseln.
- Überprüfen Sie den einwandfreien Betrieb aller Verschlussbewegungsmechanismen (4 - 14 und 19), kontrollieren Sie die Schraube (41), diese muss axial laufen und sich drehen. Überprüfen Sie die Wirksamkeit der Federn (3 - 13 - 40).

Montage des Federzugs:

- Überprüfen Sie den freien Lauf der Arretierung (19).
- Bringen Sie das Plättchen (32) am Ende des Seils (36) an und blockieren es mit den Schrauben (18).
- Wickeln Sie das Seil in den schraubenförmigen Hohlraum der Trommel (16) ein. Achten Sie dabei darauf, es in die Arretierung (19) einzuführen und beginnen Sie mit der Montage.
- Montieren Sie die Kuppe (10) auf der Welle, passen Sie die Kuppe (20) ein und schließen Sie sorgfältig. Die Schrauben (8-9) sind mit einem Drehmoment von 3 Nm festzuziehen.
- Überprüfen Sie den einwandfreien Betrieb aller Verschlussbewegungsmechanismen (4 - 14 und 19), kontrollieren Sie die Schraube (41), diese muss axial laufen und sich drehen. Überprüfen Sie die Wirksamkeit der Federn (3 - 13 - 40).
- Installieren Sie den Federzug unter Befolgen der Anweisungen in der "Bedienungsanleitung des Federzugs".

Bruch der Trommelfeder

- Wenn sich der Federzug als blockiert erweist, stellen Sie sicher, dass die Trommel vollständig entladen ist (Zustand, der zur Blockierung führt, als ob die Feder gebrochen wäre. Wenn es nicht gelingt, den Federzug unter Befolgen des im Abschnitt "Einstellung des Federzugs" beschriebenen Verfahrens zu spannen, **bedeutet dies wahrscheinlich, dass die Trommelfeder gebrochen ist.**

⚠ ACHTUNG: Stellen Sie vor der Durchführung jeglicher Prüfung sicher, dass die Feder tatsächlich entspannt ist.

⚠ ACHTUNG – GEFAHR: Öffnen Sie unter keinen Umständen die Trommel und/oder versuchen, die Feder auszuwechseln. Dieser Eingriff ist extrem gefährlich und kann zu schweren Verletzungen führen.

⚠ ACHTUNG – GEFAHR: Entsorgen Sie die Trommel mit der beschädigten NICHT zusammen mit anderen Abfällen und/oder Schrottmaterialien, da ihre auch nur unbeabsichtigte Öffnung SEHR GEFÄHRLICH ist und schwere Verletzungen herbeiführen kann.

⚠ Verwenden Sie nur Ersatzteile von TECNA S.p.A. Der Kunde wird gebeten, sich zur Anforderung von Ersatzteilen unter Angabe der auf dem Typenschild eingetragenen Kenndaten an den Lieferanten des Gerätes oder direkt an den Hersteller zu wenden.

ONDERHOUD VAN DE BALANCER**Hoofdstuk dat alleen voor onderhoudspersoneel bestemd is**

⚠ SOMMIGE IN DIT HOOFDSTUK BESCHREVEN BEWERKINGEN ZIJN UITERST GEVAARLIJK EN KUNNEN SCHADES AAN PERSONEN VEROORZAKEN, INDIEN ZIJ NIET DOOR GESCHOOLD PERSONEEL WORDEN UITGEVOERD. RAADPLEEG DE GEBRUIKSAANWIJZING VOOR HET INSTALLEREN, INSTELLEN EN GEBRUIKEN VAN DE BALANCER.

Onderhoud

De balancer is zodanig geconstrueerd dat tijdens de volledige nuttige levensduur geen onderhoud nodig is. Indien dit echter door extra zwaar gebruik toch noodzakelijk mocht zijn, controleer dan of de trommelveer (16) ontspannen is, alvorens de balancer te demonteren.

⚠ Als men de veer volledig wil ontspannen dient men onmiddellijk met ontspannen op te houden als de veer geheel ontspannen is. Doorgaan met ontspannen zal beschadiging van de veer ten gevolge hebben en de veer zal in dat geval vervangen moeten worden.

De veer is het enige gevaarlijke onderdeel van de balancer. De veer bevindt zich in de trommel (16) en heeft permanente smering. De uitwisseling van het verenpakket (16) wordt volledig geleverd: **de veer mag onder geen enkele voorwaarde worden uitgetrokken.**

⚠ Demonteer het verenpakket niet omdat dit zeer gevaarlijk kan zijn.

Demontage en controle van de balancer

- Verwijder de schroeven (8); til de kap (10) op; wikkel de kabel (36) volledig af;
- Controleer de veer-trommel eenheid (16): indien de binnenveer kapot is, indien de gleuf van de kabelgeleider beschadigd is, moet hij volledig vervangen worden. De veer-trommel eenheid (16) wordt gemonteerd, gesmeerd en volledig met lagers geleverd en mag uit geen enkele reden worden geopend;
- Controleer de kabel (36): vervang hem onmiddellijk indien hij defecten vertoont, zoals aangegeven in (Afb.5);
- Controleer de regelmatige werking van alle kinematische afsluiters (4 - 14 en 19), controleer de Schroef (41), die axiaal glijden en roteren moet en controleer de werking van de veren (3 - 13 - 40).

Montage van de balancer:

- Controleer de vrije beweging van de pal (19);
- Plaats het plaatje (32) op het kabeluiteinde (36) en blokkeer het met de schroeven (18)
- Wikkel de kabel in de helicoïdale kabels van de trommel (16) en zorg ervoor deze in de pal (19) in te voegen en tot de montage over te gaan;
- Montere de kap (10) op de as, koppel op de kap (20) aan en sluit zorgvuldig; de schroeven (8-9) worden met een aanspanmoment van 3 Nm aangedraaid;
- Controleer de regelmatige werking van alle kinematische afsluiters (4 - 14 en 19), controleer de Schroef (41), die axiaal glijden en roteren moet en controleer de werking van de veren (3 - 13 - 40).
- Installeer de balancer volgens de weergegeven instructies in de "Gebruiksaanwijzing van de balancer".

Kapot gaan van de trommelveer

Indien de balancer geblokkeerd blijkt te zijn, controleer dan of de trommelveer niet volledig ontladen is (situatie die de blokkering veroorzaakt alsof de veer stuk is). Slaagt men er niet in de balancer te laden volgens de beschreven procedure in paragraaf "Instelling van de balancer", **betekent dit waarschijnlijk dat de trommelveer kapot is.**

⚠ LET OP: alvorens ongeacht welke controle uit te voeren, dient men te controleren of de veer daadwerkelijk ontladen is.

LET OP - GEVAAR: om geen enkele reden de trommel openen en/of proberen de veer te vervangen. Dit is zeer gevaarlijk en kan ernstige letsel veroorzaken.

LET OP - GEVAAR: gooи de trommel met de kapotte veer weg met inachtneming van de heersende normen. Loos de trommel NIET in het milieu en gooи hem niet samen met ander vuil en/of schroot weg omdat het opengaan van de trommel, ook als dit per ongeluk gebeurt, ZEER GEVAARLIJK is en ook ernstig letsel kan veroorzaken.

Ex **Gebruik enkel originele TECNA S.p.A. reserveonderdelen.** De klant dient zich voor aanvraag van reserveonderdelen tot de leverancier van het toestel of direct tot de fabrikant te wenden, onder aanduiding van de identificatiegegevens van de machine, weergegeven op de plaat.

VEDLIKEHOLD AV BALANSEBLOKKEN

Seksjon kun beregnet på personal som er ansvarlig for vedlikeholdet

**⚠ NOEN AV OPERASJONENE SOM ER BESKREVNE I DENNE SEKSJONEN ER SVÆRT FARLIGE OG DE KAN PÅFØRE SKADE PÅ PERSONER DERSOM DE UTFØRES AV PERSONAL UTEN EGNET OPPLÆRING.
FOR Å INSTALLERE, JUSTERE OG BENYTTE BALANSEBLOKKEN MÅ EN FØLGE INSTRUKSENE I BRUKERVEILEDNINGEN.**

Vedlikehold

Utligningen av balanseblokken stiller ingen krav til løpende service i løpet av funksjonstiden. Dersom det likevel skulle være nødvendig med inngrep på grunn av svært høy belastning, må en før en forbereder seg på å demontere balanseblokken, forsikre seg om at trommelenes fjær (16) ikke er belastet.

⚠ Ved behov for demontering av fjæren, stopp frigjøringen så snart fjæren er utladet (fortsettes forbi denne stillingen vil fjæren ødelegges og denne må erstattes).

Fjæren er balanseblokkens eneste farlige del. Den befinner seg i trommelen (16) og er allerede smurt av produsenten for hele funksjonstiden. Ved skifte leveres enheten fjær-trommel (16) hel: **uansett motiv må fjæren aldri fjernes.**

⚠ En må aldri demontere enheten med fjæren siden denne operasjonen er svært farlig.

Demontering og kontroll av balanseblokken

- Fjerne skruene (8); heve dekselet (10); spole wiren helt av (36);
- kontrollere enheten fjær - trommel (16): dersom den innvendige fjæren er ødelagt, dersom rillene i sporet til wiren er skadde, må hele enheten skiftes ut. Fjær - trommelenheten (16) leveres hel, allerede smurt, med lager og må ikke åpnes av en hvilken som helst grunn.
- Kontrollere wiren (36): dersom den viser tegn til skade, slik det illustreres i (Fig.5), må den skiftes ut;
- Kontrollere at alle de kinematiske sperrene (4 - 14 og 19) fungerer som de skal, kontrollere skruen (41) som må bevege seg langs aksen og rotere, kontrollere at fjærene er effektive (3 - 13 - 40).

Montering av balanseblokken:

- Kontrollere den frie bevegelsen ved stans (19);
- Plassere den lille platen (32) på enden av wiren (36) og blokkere den ved hjelp av skruene (18)
- Rulle opp wiren på skråtannhjulet til trommelen (16) vær nøyne med å innføre den i sperren (19) og fortsette monteringen;
- Montere dekselet (10) på akselen, plassere dekselet (20) og lukke nøyne igjen; skruene (8-9) festes med et dreiemoment lik 3 Nm;
- Kontrollere at alle de kinematiske sperrene (4 - 14 og 19) fungerer som de skal, kontrollere skruen (41) som må bevege seg langs aksen og rotere, kontrollere at fjærene er effektive (3 - 13 - 40).
- Installere balanseblokken ved å følge instruksene i "Balanseblokkens brukerveiledning".

Dersom trommelen er ødelagt

- Dersom balanseblokken er blokkert, kontrollere at fjæren i trommelen ikke er helt uten trykk (tilstand som medfører blokkering på samme måte som om fjæren hadde vært ødelagt). Dersom en ikke klarer å trekke opp balanseblokken ved å følge framgangsmåten som er beskrevet i avsnittet "Regulering av balanseblokken", **betyr dette sannsynligvis at fjæren i trommelen er ødelagt.**

⚠ ADVARSEL: før en utfører en hvilken som helst type kontroll, må en forsikre seg om at fjæren virkelig ikke er uten trykk.

ADVARSEL - FARE: uansett hva som skjer, må en aldri forsøke å åpne trommelen og/eller forsøke å skifte fjæren. Denne operasjonen er svært farlig og kan føre til alvorlig skade.

ADVARSEL - FARE: avfallsbehandle trommelen med den ødelagte fjæren i overensstemmelse med gjeldende foreskrifter. IKKE la den bli liggende og ikke levere den sammen med annet avfall og/eller skrot. Dersom trommelen åpnes, enten tilfeldig eller med hensikt, kan fjæren være SVÆRT FARLIG og påføre alvorlig skade.

⚠ En må kun benytte originale reservedeler fra TECNA S.p.A. Ved etterspørrelser etter reservedeler, bes kunden henvende seg til forhandleren av apparatet eller direkte til produsenten og spesifisere hvilke data som står skrevet på maskinens identifikasjonsskilt.

UNDERHÅLLSARBETE PÅ BALANSBLOCKET
Sektion som endast är avsedd för underhållspersonal

⚠ VISSA ARBETEN SOM BESKRIVS I DENNA SEKTION ÄR MYCKET FARLIGA OCH KAN ORSAKA SKADOR PÅ PERSONER OM DESSA INTE FÄTT EN LÄMPLIG UTBILDNING.
FÖR ATT INSTALLERA, JUSTERA OCH ANVÄNDA BALANSBLOCKET SÅ HÄNVISAS TILL BRUKSANVISNINGEN.

Underhållsarbete

Balansblockets dimensioner är sådana att inget underhållsarbete krävs under dess livslängd. Om det på grund av något särskilt skäl skulle krävas ett ingrepp, **så innan man börjar demontera balansblocket så se till att enheten cylinder och fjäder (16) inte är belastad.**

⚠ Om man önskar lossa fjädern helt, stanna demonteringen så snart fjädern är helt utfjädrad (att fortsätta förbi denna position skadar fjädern, som då kan behöva bytas ut).

Fjädern är den enda komponenten som är farlig på balansblocket. Den finns inuti cylindern (16) och som redan är smord för hela dess livslängd. Reservdelen fjäder-cylinder (16) levereras komplett: **fjädern får inte av något skäl dras ut.**

⚠ Demontera aldrig fjädern då detta är ett farligt arbete.

Demontering och inspektion av balansblocket

- Ta bort skruvorna (8); lyft på kapseln (10); rulla ut wiren helt och hålet (36);
- Kontrollera enheten fjäder-cylinder (16): om fjädern inuti är trasig, om skårorna där wiren löper är skadade, så måste man byta ut hela enheten. Enheten fjäder-cylinder (16) levereras sammansatt, smörjd och komplett med lager och man får aldrig av något skäl öppna den.
- Kontrollera wiren (36): om det finns defekter som visas i (Fig.5) så skall den bytas ut;
- Kontrollera en riktig funktion av kinematiska delar för stoppenheterna (4 - 14 och 19), kontrollera skruven (41) som skall löpa axiellt och rotera, kontrollera att fjädrarna (3 - 13 - 40) är effektiva.

Montering av balansblocket:

- Kontrollera en fri rörelse för stoppet (19);
- Sätt dit plattan (32) vid wirens ände (36) och blockera den med skruvorna (18).
- Rulla upp wiren i cylinderns spiralformade utrymme (16) och var noggrann så att den sätts in i stoppet (19) och fortsätt sedan med monteringen;
- Montera dit kapseln (10) på axeln, koppla till kapseln (20) och stäng ordentligt; skruvorna (8-9) skall dras åt med ett vridmoment på 3 Nm;
- Kontrollera en riktig funktion av kinematiska delar för stoppenheterna (4 - 14 och 19), kontrollera skruven (41) som skall löpa axiellt och rotera, kontrollera att fjädrarna (3 - 13 - 40) är effektiva.
- Installera balansblocket genom att följa instruktionerna i "Balansblockets bruksanvisning".

Trasig cylinder fjäder


Om balansblocket blockeras så kontrollera att cylinderns fjäder inte är helt obelastad (förhållande som orsakar blockering som om fjädern vore trasig); om man inte lyckas belasta balansblocket genom att utföra proceduren som beskrivs i paragraf "Justering av balansblocket" **så innebär detta att cylinder fjädern troligtvis är trasig.**

⚠ VIKTIGT: innan man utför några slags kontroller så se till att fjädern är helt och hålet obelastad.

VIKTIGT - FARO: man får aldrig öppna cylindern och/eller försöka byta ut fjädern: detta arbete är jättefarligt och kan orsaka alvarliga skador.

VIKTIGT - FARO: ta cylindern med trasig fjäder till återvinning i enlighet med gällande föreskrifter; Släng den INTE i miljön eller tillsammans med annat avfall och/eller skrot då den av en olyckshändelse kan öppnas, vilket är MYCKET FARLIGT och kan orsaka alvarliga skador.

⚠ Använd endast original reservdelar från TECNA S.p.A. Vid förfrågan av reservdelar så ber vi kunden att vända sig till den leverantör som ni beställt utrustningen av eller direkt till tillverkaren, genom att specificera den identifieringsdata som sitter på maskinens märkplåt.

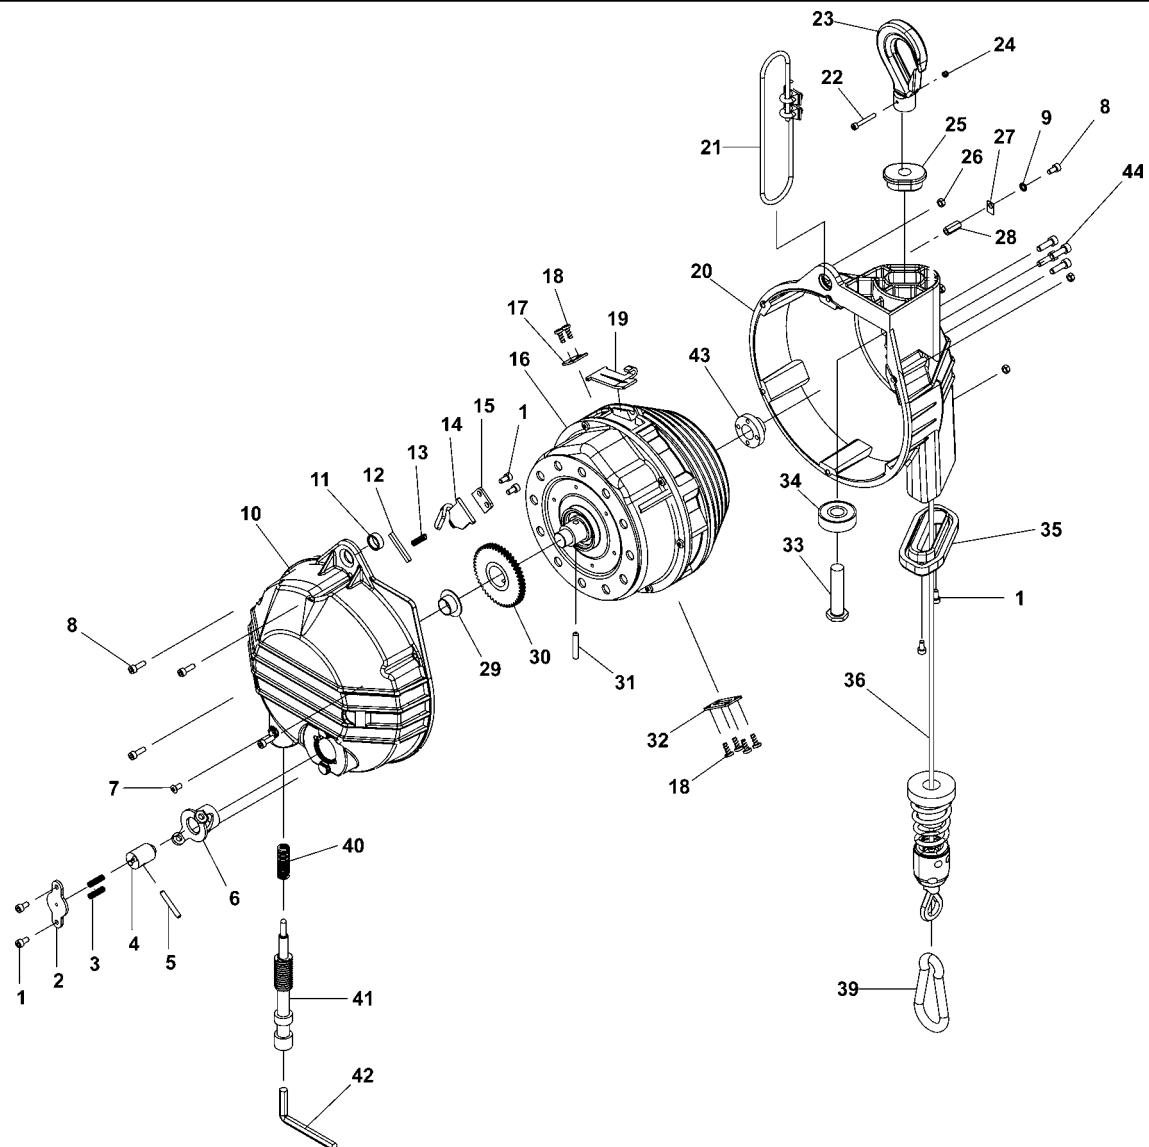

Pos.	Q.tà		Codice
1	7		10006
2	1		33926
3	2		34556
4	1		33924
5	1		11440
6	1		33925
7	1		10473
8	6		10091
9	1		10098
10	1		47653
11	1		33951
12	1		34497
13	1		34555
14	1		33934
15	1		33942
16	1	9502AX	71877AX
	1	9503AX	71878AX
	1	9504AX	71879AX
	1	9505AX	71880AX
	1	9506AX	71881AX

Pos.	Q.tà		Codice
16	1	9507AX	71882AX
	1	9508AX	71883AX
	1	9509AX	71884AX
	1	9520AX	71885AX
	1	9521AX	71886AX
	1	9522AX	71887AX
	1	9523AX	71888AX
	1	9524AX	71889AX
	1	9525AX	71890AX
17	1		33944
18	6		11250
19	1		33943
20	1		49344
21	1		71013
22	1		10690
23	1		70082
24	1		10691
25	1	▲	33958AX
	1	●	33956AX
26	8		10429

Pos.	Q.tà		Codice
27	1		23418
28	1		41242
29	1		33935AX
30	1		34607
31	1		11441
32	1		33932
33	1		33960
34	1		11489
35	1		40517AX
36	1	950XAX	71715AX
36	1	952XAX	71716AX
39	1		20132
40	1		33939
41	1		33940
42	1		10270
43	1		33936AX
44	4		10007

▲ 9504AX - 9505AX - 9506AX - 9523AX - 9524AX - 9525AX

● 9502AX - 9503AX - 9507AX - 9508AX - 9509AX - 9520AX - 9521AX - 9522AX

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ • DECLARATION OF CONFORMITY • CERTIFICAT DE CONFORMITÉ • CERTIFICADO DE CONFORMIDAD •
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG • CONFORMITETS VERKLARING**

Nome e indirizzo del costruttore
Name and address of manufacturer
Nom et adresse du constructeur
Nombre y dirección del constructor
Name und Adresse des Herstellers
Naam en adres van de fabrikant

TECNA S.P.A.
VIA MEUCCI, 27
40024 CASTEL S. PIETRO TERME (BO)
ITALY

Dichiariamo sotto la nostra unica responsabilità che il prodotto
We declare under our sole responsibility for manufacture of the product
Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit
Certificamos bajo nuestra sola responsabilidad que el producto
Wir erklären unter einziger Verantwortung, dass das Produkt
Wij verklaren onder onze uitsluitende aansprakelijkheid, dat het produkt

BILANCIATORE
BALANCER
EQUILIBREUR
EQUILIBRADOR
FEDERZÜG
BALANCER

Modello - Model - Type - Modelos - Typen - Modellen

9502AX - 9503AX - 9504AX - 9505AX - 9506AX - 9507AX - 9508AX - 9509AX
9520AX - 9521AX - 9522AX - 9523AX - 9524AX - 9525AX

Numero di serie - Serial number - Numéro de série
Número de fabricación - Serie-Nummer - Serienummer

da/from/de/de/von/van
a/to/a/bis/tot

0000001
0029999

A cui si riferisce la presente dichiarazione e conforme al seguente standard:

To which this declaration relates is in conformity with the following standard:

Objet de certificat, est conforme à la norme suivante:

Objeto de este certificado, es conforme a la norma siguiente:

Auf die sich die gegenwärtige Erklärung bezieht, mit folgender Norm konform ist:

Waarnaar deze verklaring verwijst is conform norm:

DIN 15112

Ai sensi delle direttive CEE:

Following the provisions of EEC Directives:

Conforme aux prescriptions des Directives CEE:

Conforme a las prescripciones y directivas de la CEE:

Gemäß EG-Richtlinien

Volgens de E.E.G.-Richtlijnen

2006/42/EC

ATEX

Ai sensi delle direttive CEE:

Following the provisions of EEC Directives:

Conforme aux prescriptions des Directives CEE:

Conforme a las prescripciones y directivas de la CEE:

Gemäß EG-Richtlinien

Volgens de E.E.G.-Richtlijnen

94/9/CE

conforme agli standard

conforms to standards

conforme au standards

conforme con los estándares

konform mit den Standards

In overeenkomst met de normen

EN 13463-5:2011

(Apparecchi non elettrici per atmosfere potenzialmente esplosive. Parte 5: Protezione per sicurezza costruttiva "c")

EN 13463-1:2009

(Apparecchi non elettrici per atmosfere potenzialmente esplosive. Metodo di base e requisiti)

marcatura - marking - marquage - marca - Markierung - Markering

II 2GD c II T 85°C (T6)

N. certificato emesso da TUV NORD CERT GmbH

No. certificate issued by TUV NORD CERT GmbH

N° certificat émis par TUV NORD CERT GmbH

N.º certificado emitido por TUV NORD CERT GmbH

Nr. Zertifikat ausgestellt vom TÜV NORD CERT GmbH

Certificaatnummer uitgegeven door TUV NORD CERT. GmbH

TÜV 09 ATEX 373163

Nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico:

Name and address of the person authorized to draw up the technical file:

Nom et adresse de la personne autorisée à constituer le dossier technique:

Nombre y dirección de la persona autorizada a constituir el expediente técnico:

Name und Adresse der zur Erstellung des Technikhefts autorisierten Person:

Naam en adres van de geautoriseerde persoon voor het samenstellen

van het technische dossier:

TECNA S.p.A.

VIA MEUCCI, 27

40024 CASTEL S. PIETRO TERME (BO)

ITALY

Nome e firma della persona autorizzata alla redazione della dichiarazione di conformità:

Name and signature of the person authorized to write the declaration of conformity:

Nom et signature de la personne autorisée à rédiger la déclaration de conformité:

Nombre y firma de la persona autorizada a redactar la declaración de conformidad:

Name und Unterschrift der zur Auffassung der Konformitätserklärung autorisierten Person:

Naam en handtekening van de geautoriseerde persoon voor het opstellen

van de conformiteitsverklaring:

Ezio Amadori

Presidente del C.d.A. • Chairman of the BOD •

Président du Conseil d'Administration

Vorsitzender des Verwaltungsrates • Presidente del C.d.A.